



GAME GARAJ
OYUN YENİDEN BAŞLIYOR!

SLAYER

R9T Serisi Kullanım Kılavuzu



Bildirim

Bu kullanım kılavuzundaki bilgiler telif hakkı yasaları ile korunmaktadır. Bu kılavuzun tüm bölümleri, içinde açıklanan ürünler ve yazılımlar dahil olmak üzere, çoğaltılamaz, aktarılamaz, kopyalanamaz, bir erişim sisteminde saklanamaz ve herhangi bir dile çevrilemez.

ÜRETİCİ VEYA SATICI, BU KILAVUZDA BULUNAN HATALAR VEYA EKSİKLİKLERDEN SORUMLU DEĞİLDİR VE BU KILAVUZUN PERFORMANSINDAN VEYA KULLANIMINDAN KAYNAKLANABİLECEK HERHANGİ BİR DOLAYLI ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

Bu kullanım kılavuzundaki resimler sadece referans amaçlıdır. Gerçek ürün özellikleri bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Bu kullanım kılavuzundaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

İÇİNDEKİLER

Bildirim	2
Önsöz.....	5
Yönetmelik Bilgileri	6
Güvenlik Talimatları	10
Kılavuz Kuralları.....	11
Sürüm Geçmişi	12
Temel Bilgiler.....	13
Ürün Özellikleri	14
Bilgisayarı Hazırlama	18
Ürüne Genel Bakış	19
Başlangıç	29
AC Adaptör	30
Klavye Bilgisi	31
Klavye kullanıcıları için	32
Dokunmatik yüzey / tıklama yüzeyi kullanma	35
BIOS Ayarları	38

BIOS Kurulumu Hakkında	39
BIOS Kurulumu Ne Zaman Kullanılır?	39
BIOS Kurulumunu Nasıl Çalıştırırım?	39
BIOS Kurulum Menüsü	40
Ana Menü	41
Gelişmiş Menü	43
Güvenlik Menüsü	44
Boot Menüsü	46
Çıkış Menüsü	47

Bölüm 1

Önsöz

Yönetmelik Bilgileri

α CE uyumluluğu

Bu cihaz, B sınıfı bilgi teknolojisi ekipmanı (ITE) olarak sınıflandırılmıştır ve oturma odası ve ofiste kullanım için tasarlanmıştır. CE işareti, AB yönergelerine uygunluğu onaylar.

- EMC Direktifi 2014/30/EU, - Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/EU , - RF Direktifi 2014/53/EU

RE-Direktifi 2014/53/EU için Tüm çalışma modları: Adaptör, ekipmanın

yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır. 2.4GH

z:802.11b,802.11g,802.11n-20,802.11n-4, Bluetooth

5GHz802.11a,802.11ac-20,802.11ac-40,802.11ac-80,802.11ac-160

5.8GH z:802.11ax-20, 802.11ax-40,802.11ax-80,802.11ax-160 6GH

z:802.11ax-20,802.11ax-40,802.11ax-80,802.11ax-160

AB ve Birleşik Krallık'ta frekans ve maksimum iletim gücü aşağıda listelenmiştir:

2400-2485 MHz: 20 dBm 5150-5250 MHz: 23 dBm 5470-5725 MHz: 23 dBm

5725-5875 MHz: 13,95 dBm 5945-6425 MHz: 23 dBm

Bu cihaz 5150-5350MHz ve 5925-6425MHz frekans aralığında çalışır ve sadece iç mekanlarda kullanım için uygundur. Bu aralıkta dış mekanlarda kullanılması yasaktır.

SAR/DAS, vücudun RF enerjisini emme oranını ifade eder. ICNIRP Kılavuzları tarafından belirlenen SAR sınırı 2,0 W/kg(10g) dir. SAR testi, EN standardı tarafından kabul edilen standart çalışma pozisyonları kullanılarak gerçekleştirilir. Test sırasında, radyo en yüksek iletim seviyelerine ayarlanır ve vücuda karşı kullanımı simüle eden pozisyonlara yerleştirilir.

Bu ürün, 2 W/kg'lık Özgül Soğurma Oranı (SAR) sınırını belirleyen Elektromanyetik Alanlar (EMF) ile ilgili ICNIRP Yönergelerine uygundur. DAS*/SAR: 0,16 W/kg (vücut)



Şarj Edilebilir Pil Uyarısı **1.** Pili ateşe veya sıcak fırına atmayın, mekanik olarak ezmeyin veya kesmeyin. **2.** Suyu atmayın veya suya batırmayın. **3.** 60°C'den fazla ısıya maruz bırakmayın. **4.** Tamir etmeyin veya parçalarına ayırmayın. **5.** Aşırı düşük hava basıncı ortamında bırakmayın. **6.** Aşırı yüksek sıcaklık ortamında bırakmayın. Güç kablosu, topraklama bağlantısı olan bir priz çıkışına takılır.



Ünite, maksimum 35°C (95°F) ortam sıcaklığında çalıştırılabilir. 5°C (41°F) altındaki veya 40°C (104 °F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.

DİKKAT: PİL YANLIŞ TİPTE DEĞİŞTİRİLİRSE PATLAMA RİSKİ VARDIR.

KULLANILMIŞ PİLLERİ AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYGUN OLARAK ATIN TALİMATLAR.



İŞİTME KAYBI ÖNLEME

DİKKAT: Yüksek ses seviyesinde ve uzun süre müzik dinlemek işitme duyusuna zarar verebilir. İşitme duyusuna zarar verme riskini azaltmak için ses seviyesini güvenli ve rahat bir düzeye indirmeli ve yüksek ses seviyesinde dinleme süresini azaltmalısınız. Kulaklıklar EN 50332-2 gerekliliklerine uygun olmalıdır.



FCC Bilgileri

FEDERAL İLETİŞİM KOMİSYONU MÜDAHALE BEYANI

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, konutlarda zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır . Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulup kullanılmadığında radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir . Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına dair bir garanti yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden oluyorsa (bu, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

RF Maruziyeti Bilgileri (SAR)

Bu cihaz, radyo dalgalarına maruz kalma konusunda hükümetin gerekliliklerini karşılamaktadır. Bu cihaz, ABD Hükümeti Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma emisyon sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Maruz kalma standardı, Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimi kullanır. FCC tarafından belirlenen SAR sınırı 1,6 W/kg'dır. SAR testleri, FCC tarafından kabul edilen standart çalışma konumları kullanılarak, EUT'nin farklı kanallarda belirtilen güç seviyesinde iletim yapmasıyla gerçekleştirilir.

FCC, bu cihaz için, bildirilen tüm SAR seviyelerinin FCC RF maruziyet yönergelerine uygun olduğu değerlendirilerek Ekipman Yetkilendirmesi vermiştir. Bu cihazla ilgili SAR bilgileri FCC'de kayıtlıdır ve www.fcc.gov/eot/ea/fccid adresinde, arama yaptıktan sonra Ekran Yetkilendirme bölümünde bulunabilir.

FCC Kimlik Numarası: RAS-MT7925B22M

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) bu cihaz zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve
- (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere, aldığı tüm parazitleri kabul etmelidir.



DİKKAT: Bu cihazın lisans sahibi tarafından açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Güvenlik Talimatları



Güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Ekipman veya kullanım kılavuzundaki tüm uyarı ve ikazlara dikkat edilmelidir.



Ürünü, düşmesine ve hasar görmesine neden olabilecek dengesiz yüzeylere yerleştirmeyin.



Ürünün kullanım sırasında düzgün bir şekilde soğumasını sağlamak için ürünün arka/alt hava deliklerini **TIKAMAYIN**.



Ürünün üzerine ağır nesneler koymayınız.



Ürünü veya AC Adaptörünü herhangi bir nesneyle **ÖRTMEYİN**.



Ürünü uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın, bu, ürünün en iyi şekilde çalışmasını sağlamak içindir.



Adaptörün güç kablosunu başkalarının takılıp düşmesine neden olabilecek yerlere bırakmayın veya koymayın.



Ürünü manyetik parazit bulunan ortamlarda **KULLANMAYIN** veya bu tür ortamlara maruz bırakmayın, aksi takdirde ürünün çalışması engellenebilir.



Ürünün zarar görme riskini önlemek için sıvılara, yağmura maruz bırakmayın veya ürünü nem oranı yüksek ortamlarda kullanmayın.



Elektrik çarpması veya kısa devre riskini önlemek için elektrik fırtınası sırasında ürünü **KULLANMAYIN**.



Olası hasarları önlemek için ürünün hiçbir parçasını temizlemek için kimyasal maddeler **KULLANMAYIN**.

Kılavuz Kuralları



DİKKAT: Bu mesaj, güvenli çalışma için uyulması gereken önemli bilgiler içermektedir.



NOT: Bu mesaj özel durumlar için bilgi içermektedir.

Sürüm Geçmiři

Sürüm	Tarih	Sürüm Notu
1.0	08/2025	İlk sürüm

Bölüm 2

Temel Bilgiler

Ürün Özellikleri

Bu Kullanım Kılavuzu, güvenli kullanım için izlenmesi gereken talimatlar ve resimlerle birlikte teknik bilgiler sağlar.

• Fiziksel Özellik

- ☐ Boyut (gerçekte gönderilen ürüne bağlıdır)
356,68 x 253,8 x 24,8 mm $\pm$ %1 (LCD Bent Tipi ile)
356,68 x 253,8 x 22,8 mm $\pm$ %1 (LCD Bent Tipi hariç)
ağırlık: 2,3 kg +/- %5

• İşlemci

☒ Desteklenen İşlemciler

AMD Fire Range (X6FR555K/X6FR556K/X6FR557K)
AMD Dragon Range (X6DR555K/X6DR556K/X6DR557K)

• Ekran Kartı

☐ Desteklenen İşlemciler

NVIDIA GN22 Kart 2

• Bellek

☒ RAM

DDR5 5600MHz (X6FR555K/X6FR556K/X6FR557K)DDR5
5200MHz (X6DR555K/X6DR556K/X6DR557K)

• Ekran

☐ LCD

16",16:10 QHD
2.5K 2560x1600

• I/O Portları

DC-in	x 1
USB	USB-A @Sol x1 (USB3.2Gen1, 5Gbps) USB-A @Sağ x2 (USB3.2 Gen1, 5Gbps) USB-C @Arka x1 (USB3.2 Gen2, 10Gbps+DP1.4+PD140W) (yalnızca 20V destekler) USB-C @Sol x1 (USB3.2 Gen2, 10Gbps+DP+PD100W) (yalnızca 20V destekler)
Mini DP	x 1 x 1 x 1 V2.1 (dGPU, FRL-12G,
RJ45	48Gbps) x 1
HDMI	x 1 SD/SDHC/SDXC, SD7.0 Full-Size
3.5mm UAJ Jack	
Kart Okuyucu (Opsiyonel)	

DİKKAT: Sistem aşırı yükünü önlemek için, 100 W PD şarj cihazı kullanılırken Type-C'nin yük altında kalması yasaktır.

• Ses

☐ Codec

CX11880
Nahimic

☐ Hoparlör/Mik

Dahili 2 hoparlör

Hoparlör: 2 W/her biri

Dijital Mikrofon desteği

• Webcam

Yüz tanıma kamerası için kızılötesi özellik (isteğe bağlı)

HD Kamera D-MIC x1, 4 mm

HD+IR Hibrit Kamera D-MIC x2, 4 mm (Opsiyonel)

FHD ve IR çift sensörlü D-MIC x2, 4 mm (Opsiyonel)

• İletişim Portu

☒ Wireless LAN +BT

PCIe arabirimli M.2 2230

(Wi-Fi 6E RZ616 / AW-XB591NF)

IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax desteği

(WiFi 7 RZ717/MT7925 ayrılmış)

IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be desteği

LAN

10/100/1000/2500 Mb/sn Destekler

• Input

☒ Klavye

Tam Numara Membran KB

seyir = $1,4 \pm 0,2$ mm

Arkadan aydınlatmalı = Tek Bölge (RGB)

Arkadan aydınlatmalı = Perkey RGB (isteğe bağlı)

N-tuş rollover+Anti-Ghost (isteğe bağlı)

☒ İşaretleme Aygıtı

TDA2174: 121.2 x 74.9 mm

Cam Gibi

• Güç.

☒ AC Adaptör

Otomatik voltaj ayarı 100 ile 240 VAC 50/60 Hz arasında,

210 Watt (20V/10,5A), 3 Pimli (Ultra)

250 Watt (20V/12,5A), 3 Pimli (isteğe bağlı)

☐ Pil (Modele göre)

Li-polimer Pil, SW Gaz Ölçer IC, yumuşak paket,

4S1P 5200 mAh 80 Wh

4S1P 6450 mAh 99 Wh (isteğe bağlı)




DİKKAT: MODEL, AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR


DC GİRİŞİ: 210 Watt (20V/10,5A)/250 Watt (20V/12,5A) (isteğe bağlı)

Bilgisayarınızı Hazırlama


- A** AC adaptörünün DC çıkış fişini DC IN jakına takın. İlk kullanımda bilgisayarın açılması uzun sürecektir, lütfen sabırla bekleyin.

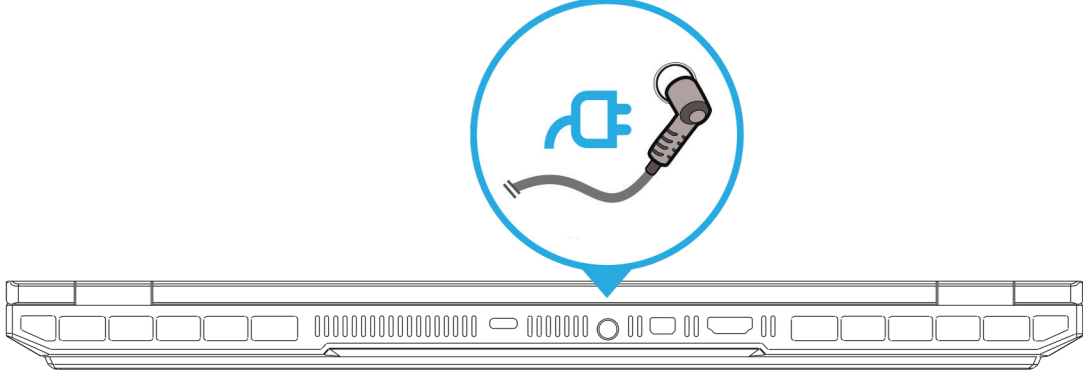

- B** Ekran paneli, optimum görüntüleme için geniş bir açı aralığına kadar açılabilir.

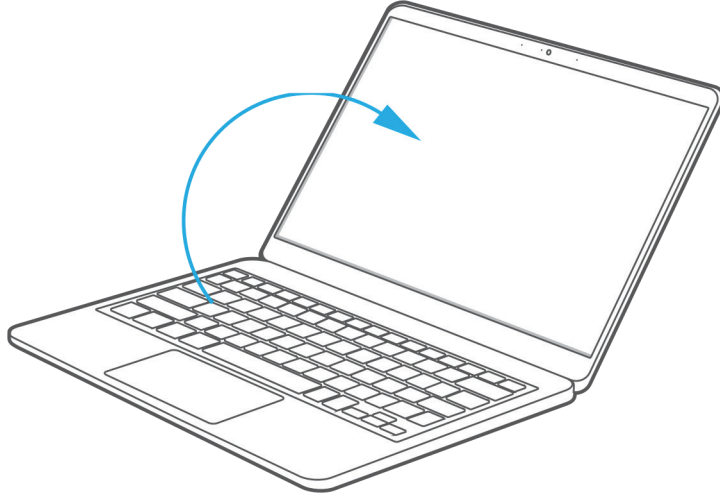

- C** Dizüstü bilgisayarınızı açmak için güç düğmesine basın.

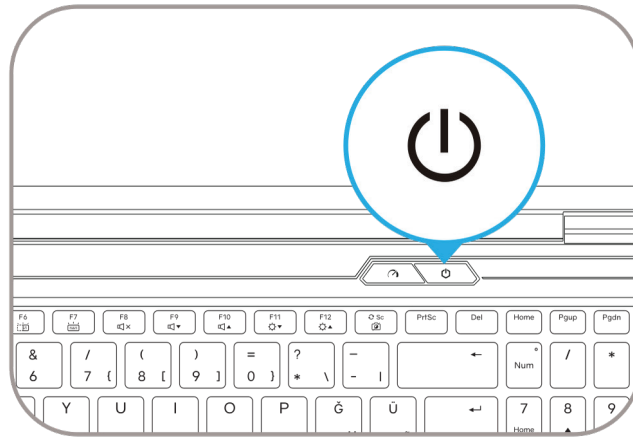


Ürün Genel Bakış

Bilgisayarı kullanmadan önce lütfen her bir bileşeni tanıyın.

Üstten Açık Görünüm



NOT: Ürünün rengi/LED rengi, I/O bağlantı noktası, gösterge konumu ve özellikleri, fiilen gönderilen ürüne bağlı olacaktır.

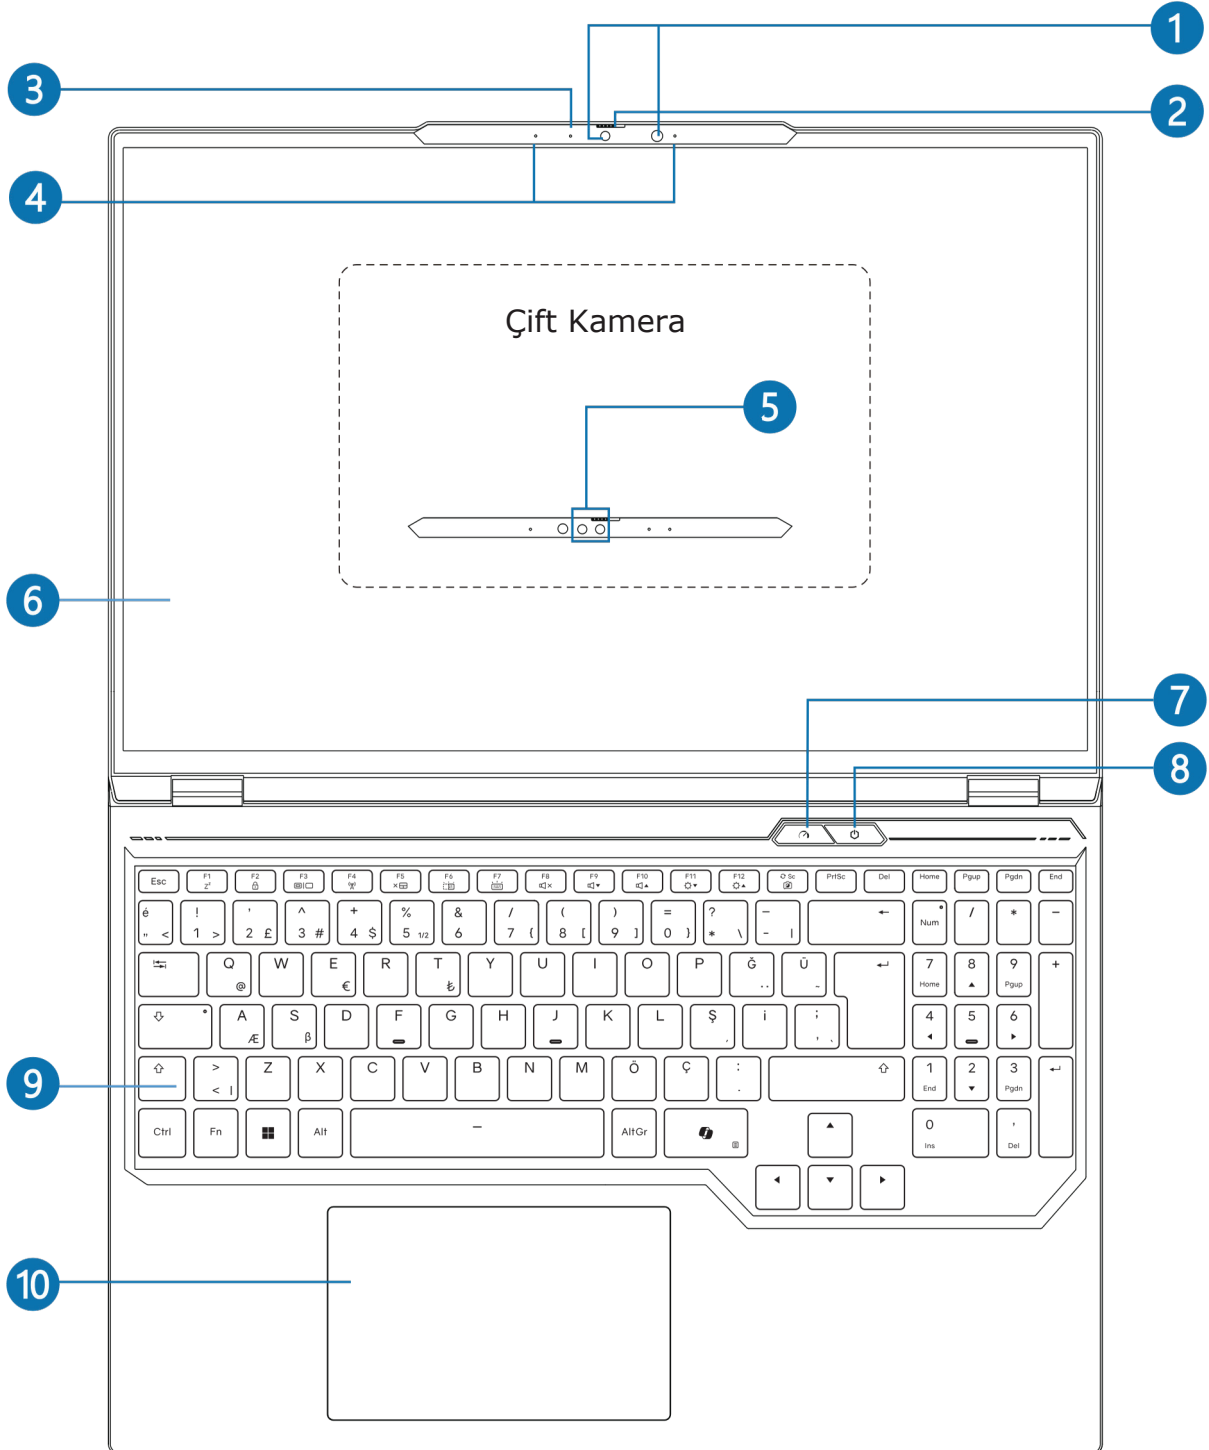

1 Kamera

Bilgisayarınızla video kaydetmenizi veya fotoğraf çekmenizi sağlayan bir cihaz.

Yüz tanıma kamerası için kızılötesi özelliği (Opsiyonel):

Kullanıcıyı tanımlamak ve doğrulamak için kullanılabilir, dizüstü bilgisayarın kilidini açmak, işlem yapmak için ödeme ve diğer güvenlik işlevleri.

2 Kapatma mandalı

Gizliliği korumak için kamerayı kapatmak için deklanşör mandalını kullanın.

3 Kamera durum LED'i

Kamera Durumu LED'i kamera durumunu gösterir.

4 Mikrofon

Dahili mikrofonlar.
MIC*2

5 Çift kamera (isteğe bağlı)

Bilgisayarınızla video kaydetmenizi veya fotoğraf çekmenizi sağlayan bir cihaz.

6 LCD Ekran

Dizüstü bilgisayarınızın ekranı.

Özel / Turbo / Denge / Ofis modları

7

Ofis modu: Yeşil ışık sürekli yanık

Denge modu: Mavi her zaman açık

Turbo modu: Mor her zaman açık

Özel mod: Beyaz her zaman açık

8

Güç düğmesi

Bilgisayarın gücünü açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın.

Güç göstergesi

Şarj yok: -

Güç AÇIK: Beyaz

Güç Kapalı: KAPALI

Klavye

9

Klavye, rahat tuş hareket mesafesi ile tasarlanmıştır ve Pürüzsüz ve duyarlı yazma deneyimi.

10


Dokunmatik yüzey/Tıklama yüzeyi

Fare gibi çalışan dokunmatik işaretleme aygıtı.



DİKKAT: Bilgisayarı kullanmadığınız zamanlarda LCD ekranı tozdan korumak adına kapak kısmını kapalı tutun

Sağ Taraf Görünümü

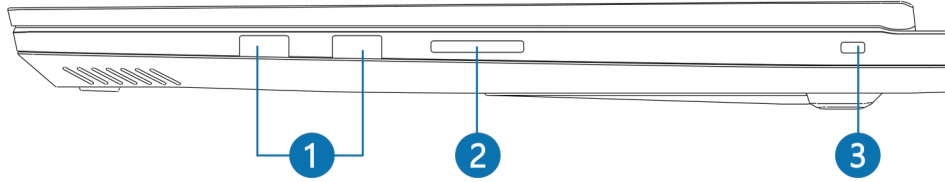

USB bağlantı noktası

- 1 Bu jakı bir USB aygıtına (USB Zip sürücü, klavye veya fare gibi) bağlar. Şarj işlevi ile.


Kart okuyucu (isteğe bağlı)

- 2 -USB arabirimi, SD/SDHC/SDXC, SD7.0
-Boyut: Tam SD boyutu

Kensington® kilit yuvası

- 3 Kensington® Kilit Yuvası güvenlik ürünleri kullanılarak güvence altına alınabilir.

Sol Taraf Görünümü

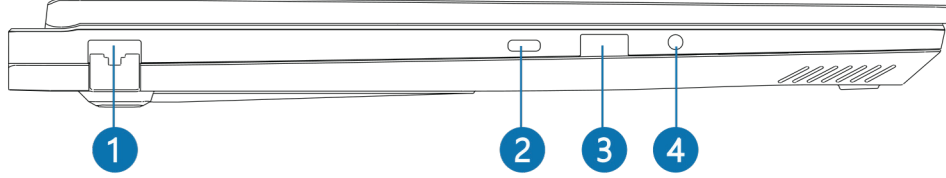

1

Ağ jakı

Bu jak, bir LAN'a bağlanmanızı sağlar.

2

USB portu (Type C)

Bir USB cihazını bağlar. USB3.2 Gen2, 10Gbps+DP1.4+PD100W (sadece 20V destekler.)

3

USB bağlantı noktası;

USB aygıtını (örneğin, USB Zip sürücü, klavye veya fare) bu yuvaya bağlar.

4


3,5 mm UAJ jak (Kombo jakı)

3,5 mm ses kombo jakını/kulaklıkları bu porta bağlayın.

Alt Taraf Görünümü



Not: Ürünün termal çıkışı, sevk edilen ürüne bağlı olacaktır.

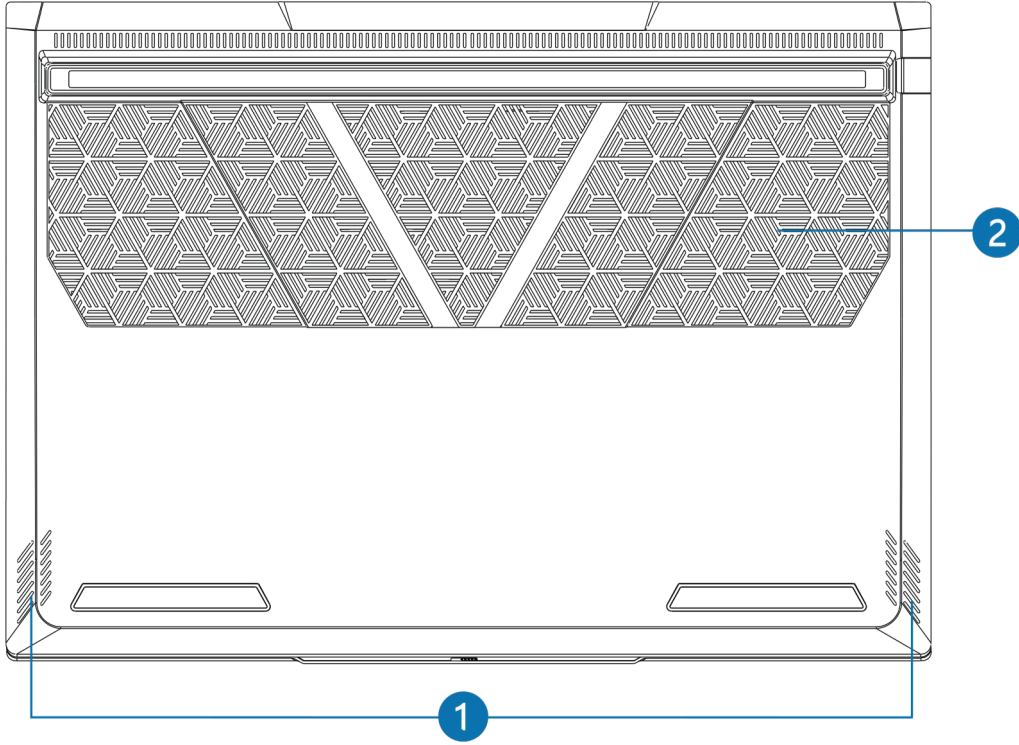

1 Hoparlör

2 Havalandırma

Termal havalandırmalar, iç bileşenleri soğutmak ve aşırı ısınmayı önlemek için tasarlanmıştır.



UYARI: Isıyla ilgili yaralanma riskini veya bilgisayarın aşırı ısınmasını azaltmak için bilgisayarı doğrudan kucağınıza koymayın veya bilgisayarın hava deliklerini kapatmayın. Bilgisayarı yalnızca sert ve düz bir yüzeyde kullanın. Ek bir yazıcı gibi başka bir sert yüzeyin veya yastık, halı ya da giysi gibi yumuşak bir yüzeyin hava akışını engellemesine izin vermeyin. Ayrıca, AC adaptörün çalışırken deriyle veya yastık, halı ya da giysi gibi yumuşak bir yüzeyle temas etmesine izin vermeyin.




GAME GARAJ
OYUN YENİDEN BAŞLIYOR!

Bölme Görünümü



Not: Özellikler, gönderilecek olan ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

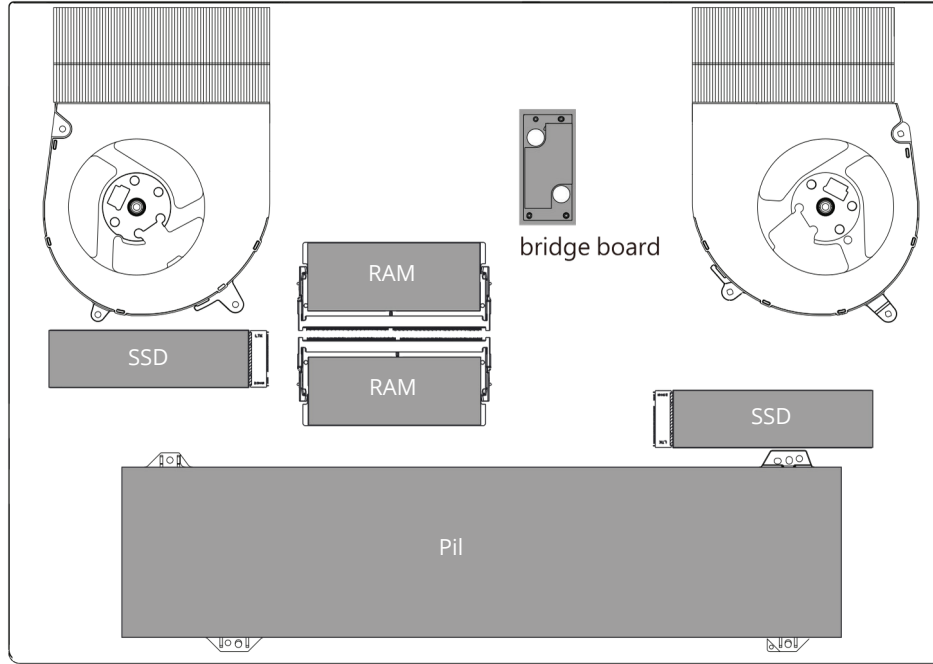


Herhangi bir teknik sorun için lütfen teknik destek ekibi ve satış sonrası servis ile iletişime geçin.




İç bileşenleri (örneğin, köprü kartı... vb.) sökmeyin, aksi takdirde elektrik kısa devresi ve yüksek sıcaklıkta oksidasyon gibi ciddi sonuçlar doğabilir ve bu da garantiyi geçersiz kılar.

Ön Yan Görünümü



Arka Taraf Görünümü

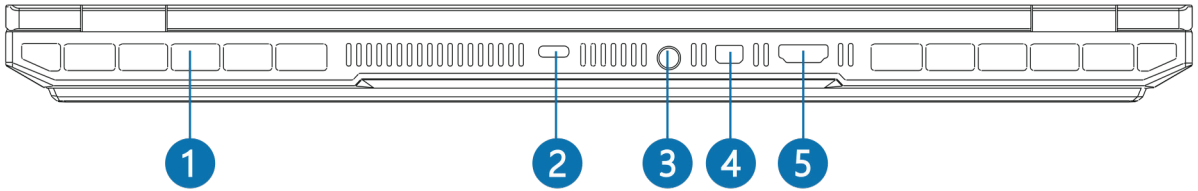

- 1 Havalandırma Delikleri**
Termal havalandırma delikleri, dahili bileşenleri soğutmak ve aşırı ısınmayı önlemek için tasarlanmıştır.
- 2 USB portu (Type C)**
USB cihazı bağlar. (PD 140W destekli) ve şarj işlevi mevcut (yalnızca 20V destekler).

3

DC güç girişı

Adaptörü bu bağlantı noktasına bağlar.

4

Mini DisplayPort


Yüksek çözünürlüklü dijital video bağlantılarını destekler.

5


HDMI portu

Ekrana veya ev sinema sistemine bağlantı sağlanabilir.

Özellikler

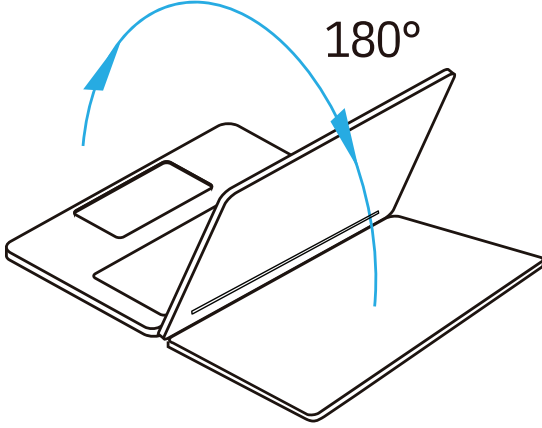

Ekran görüntülerini paylaşmak için 180° derece döndürün.

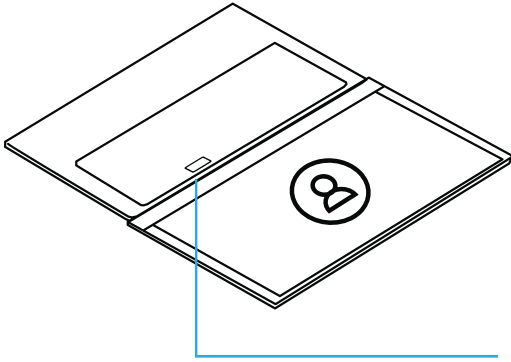


Düğmeye basmak ekran görüntüsünü döndürebilir.  Sc

Bölüm 3

Başlarken

Adaptör

Lütfen dikkat edin ki, bu dizüstü bilgisayarını ilk kez kullanırken AC adaptörünü bağlamak ve AC gücünü kullanmak şiddetle tavsiye edilir. AC adaptörü bağlandığında, batarya hemen şarj olmaya başlar. Bataryayı şarj etmeniz gerektiğinde veya AC gücünden çalışmak istediğinizde AC adaptörünü takın. Ayrıca, bu en hızlı başlangıç yapma yöntemidir çünkü batarya gücünden çalışmadan önce batarya paketinin şarj edilmesi gerekecektir. Paketteki AC adaptörünün dizüstü bilgisayarınız için onaylandığını unutmayın; başka bir adaptör modeli kullanmak, ya dizüstü bilgisayara ya da ona bağlı diğer cihazlara zarar verebilir.

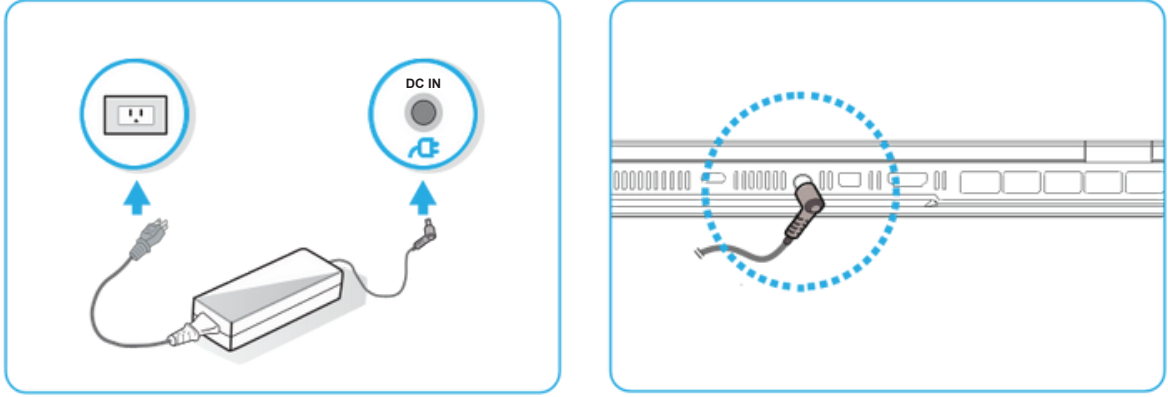


DİKKAT: Kalitesiz uzatma kablolarının kullanımı, dizüstü bilgisayarınıza zarar verebilir. Dizüstü bilgisayarınız, kendi yetkili AC adaptörüyle birlikte gelir. Yetkili olmayan bir AC adaptörü veya kablo uzatma kullanımı, donanımına zarar gelmesi durumunda garanti korumasını geçersiz kılar.



NOT: Güç adaptörü kullanımda iken ısınabilir. Lütfen AC adaptörünün herhangi bir malzeme ile kaplanmadığından emin olun ve vücudunuzun açıkta kalan kısımlarından uzak tutun. AC adaptörünün görünümü bulunduğunuz bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Klavye Bilgisi

Aşağıda, Klavyedeki kısayol tuşları tanımlanmaktadır. Komutlar yalnızca önce fonksiyon tuşuna basılı tutarak ve ardından bir komut tuşuna basarak erişilebilir.

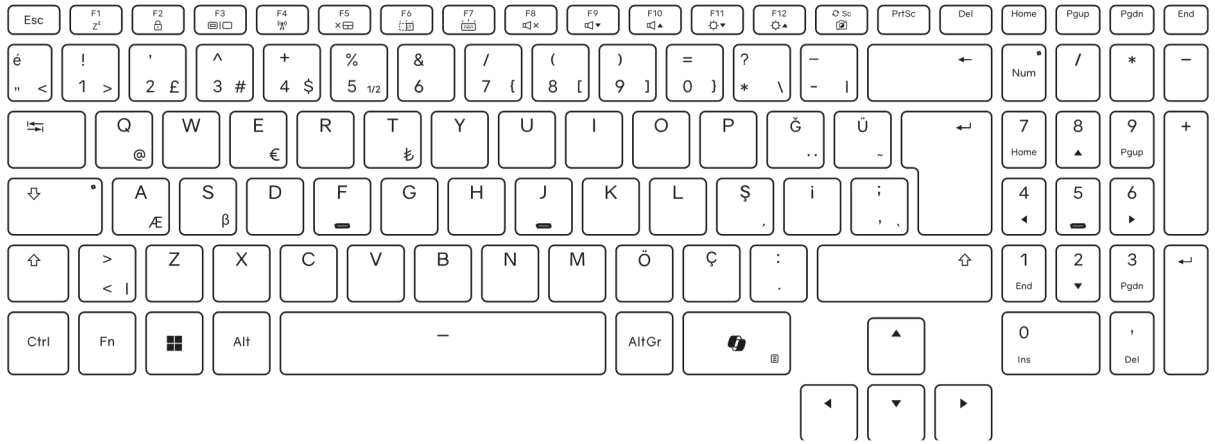




Not: Klavyedeki tuş sayısının tasarımı, baskı rengi veya arka aydınlatma, klavyenin tasarlandığı ve üretildiği ülkeye (bölgeye) bağlıdır.

Klavye kullanıcıları için

Bu işlevleri etkinleştirmek için, istediğinizle ilişkili kısayol tuşuna basın.

Aşağıdaki gibi işlev görür:






Fonksiyon Tuşları

Tuş Takımı	Fonksiyon Açıklaması
 +  Askıya almak:	Bu tuş kombinasyonunu (Fn+F1) kullanarak uyku moduna geçebilirsiniz.
 +  Windows Kilidi/Açık:	Bu tuş kombinasyonuna (Fn+F2) basarak Windows Kilidini açıp kapatabilirsiniz.
 +  Görüntü modu:	Bu tuş kombinasyonuna (Fn+F3) basarak Ekran Modunu etkinleştirin.
 +  RADYO Açık/Kapalı:	Bu tuş kombinasyonuna (Fn+F4) basarak tüm radyoları açabilir veya kapatabilirsiniz.
 +  Touch pad Açık/Kapalı:	Bu tuş kombinasyonuna (Fn+F5) basarak Dokunmatik Yüzey modunu Aç/Kapatabilirsiniz.





GAME GARAJ
OYUN YENİDEN BAŞLIYOR!

Fonksiyon Tuşları

Tuş Takımı		Fonksiyon Açıklaması
		Klavye Parlaklığını Azaltma: Bu tuş kombinasyonuna (Fn+F6) basarak klavye parlaklığını azaltın.
		Klavye Parlaklığını Artır: Bu tuş kombinasyonuna (Fn+F7) basarak klavye parlaklığını artırabilirsiniz.
		Sessiz Mod: Bu tuş kombinasyonuna (Fn+F8) basarak SESSİZ moda geçebilirsiniz.
		Sesi kısma: Bu tuş kombinasyonuna (Fn+F9) basarak sesi azaltma moduna geçin.
		Sesi artırma: Bu tuş kombinasyonunu (Fn+F10) kullanarak Ses artırma moduna geçin.
		Parlaklığı azaltma: Bu tuş kombinasyonuna (Fn+F11) basarak LCD ekranın parlaklığını azaltabilirsiniz.
		Parlaklığı artırma: Bu tuş kombinasyonuna (Fn+F12) basarak LCD ekranın parlaklığını artırabilirsiniz.


Fonksiyon Tuşları

Tuş Takımı	Fonksiyon Açıklaması
  Kamera Açık/Kapalı:	Bu tuşa basarak kamera fonksiyonunu açıp kapatabilirsiniz.
  Arama Büyüsü: (Seçenek)	Windows klavye kısayollarının tam listesi için lütfen Microsoft'un resmi web sitesini ziyaret edin. https://support.microsoft.com/en-us/
	Windows için Copilot'u etkinleştirin. Copilot, bilgisayarın sağ tarafında görüntülenecek ve resimler, ses, metin ve diğer sohbet yöntemlerini destekleyecektir.





Dokunmatik yüzey / Touchpad kullanımı

Dokunmatik yüzey / Touchpad, klavyenizin hemen altında bulunan dikdörtgen bir elektronik paneldir. Dokunmatik yüzeyin altındaki düğmeleri, sol ve sağ fare düğmeleri olarak kullanabilirsiniz.




Dokunmatik yüzey / tıklama yüzeyinin kenarında bulunan sol 1 ve sağ 2 düğmelerine basarak seçimler yapabilir ve işlevleri çalıştırabilirsiniz. Bu iki düğme, fare üzerindeki sol ve sağ düğmelere benzer. Dokunmatik yüzeye / tıklama yüzeyine dokunmak da benzer sonuçlar verir.

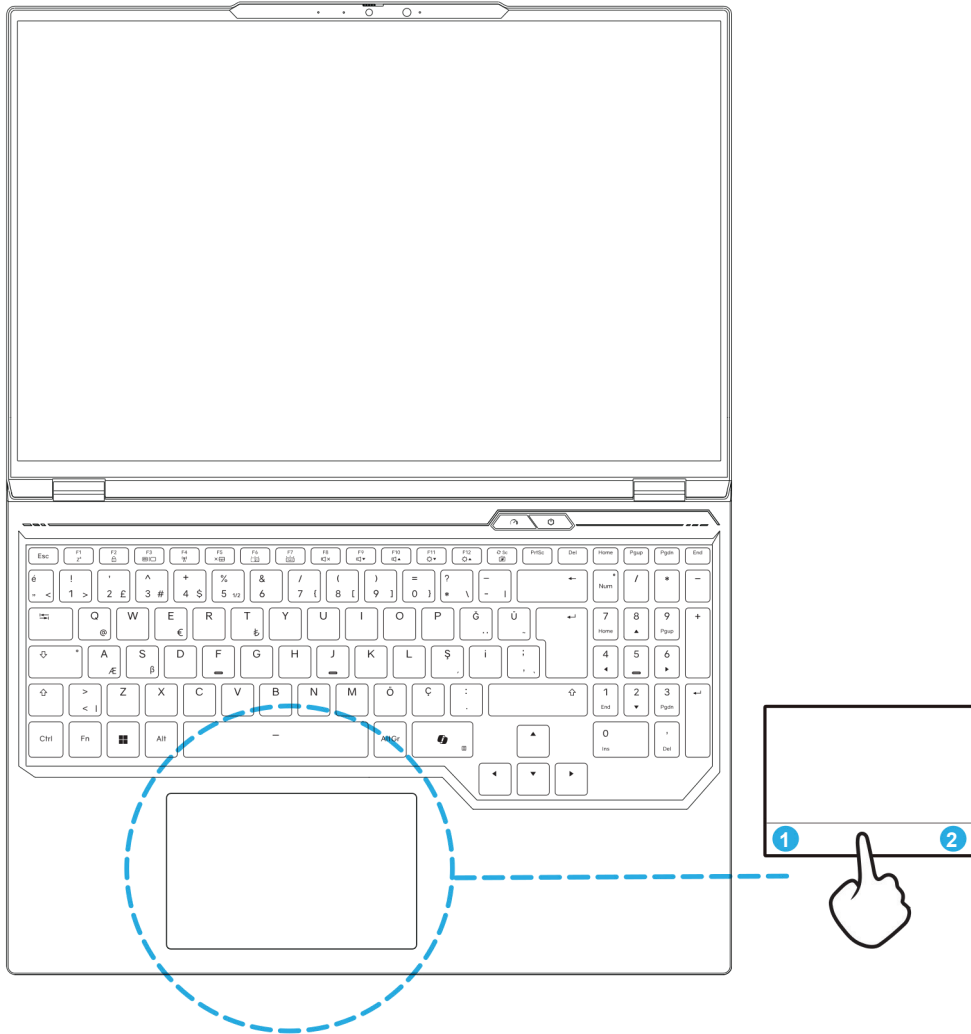

Dokunmatik yüzey kullanımı

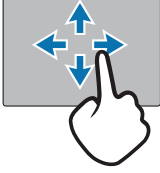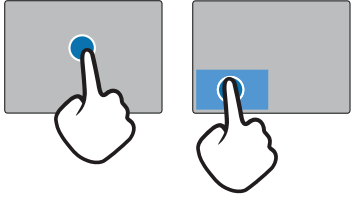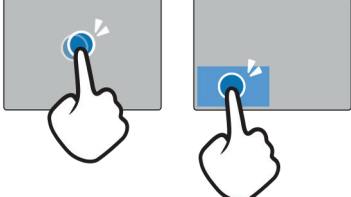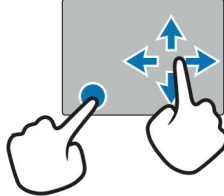El hareketi	İşlev tanımı
	İmleç Hareketi
	Bir öğe seçmek için üzerine 1 parmakla dokununuz.
	Bir klasörü çalıştırma veya Açma Yöntem 1: Bir programı çalıştırmak ve/veya bir klasörü açmak için tek parmakla iki kez dokununuz. Yöntem 2: Tıklama sesi duyana kadar izleme dörtgeninin sol alt köşesine bastırınız.
	Birden Çok Öğeyi Seçme Yöntem 1: Sol tıklama düğmesine bir parmağınızla basılı tutun ve çoklu seçim yapmak için kaydırınız. Yöntem 2: Sol tıklama düğmesine bir parmağınızla basılı tutun ve başka bir parmakla kaydırarak çoklu seçim yapınız. Yöntem 3: Ekrandaki boş bir alana iki kez dokununuz ve bir parmağınızla basılı tutarak sürükleyiniz ve çoklu seçim yapınız.

Dokunmatik yüzey kullanımı

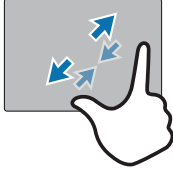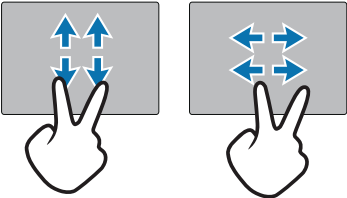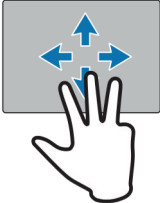El Hareketi	İşlev Tanımı
	Yakınlaştır/Uzaklaştır İki parmağınızı kullanarak: yakınlaştırmak için sıkıştırın / uzaklaştırmak için açın.
	Sayfa Kaydırma & Sonraki veya Önceki sayfa/görüntüleme İki parmağınızı kullanarak Dokunmatik Yüzey/Trackpad üzerinde yukarı veya aşağı kaydırarak sayfa kaydırma (sayfa yukarı/aşağı) işlemi yapabilirsiniz. İki parmağınızı kullanarak Dokunmatik Yüzey/Trackpad üzerinde sola veya sağa kaydırarak sonraki/önceki görüntüleri veya sayfaları açabilirsiniz.
	"Windows arama" Üç parmağınızla dokunarak Windows Aramasını açın.
	Masaüstü Görünümü ve Görev Görünümü: Görev Görünümünü açmak için üç parmağınızla yukarı kaydırın. Tüm pencereleri küçültüp Masaüstüne dönmek için üç parmağınızla aşağı kaydırın.



Bölüm 4

BIOS ayarları

BIOS Ayarları Hakkında

BIOS Ayarları Ne Zaman Kullanılır?

- Sistem açılırken ekranda bir hata mesajı belirir ve SETUP çalıştırmanız istenir.
- Özelleştirilmiş özellikler için varsayılan ayarları değiştirmek istersiniz.
- Varsayılan BIOS ayarlarını yeniden yüklemek istersiniz.

BIOS Ayarlarını Nasıl Çalıştırırım?

BIOS Ayarları Yardımcı Programını çalıştırmak için, dizüstü bilgisayarını açın ve POST işlemi sırasında [Del] tuşuna basın. Mesaj kaybolursa ve hala Ayarlara girmek istiyorsanız, sistemi KAPATIP AÇARAK yeniden başlatın veya aynı anda [Ctrl]+[Alt]+[Del] tuşlarına basarak yeniden başlatın.

Bu bölümdeki ekran görüntüleri ve ayar seçeneklerinin sadece referans amaçlı olduğunu unutmayın. Dizüstü bilgisayarınızdaki gerçek ayar ekranları ve seçenekler, BIOS güncellemeleri nedeniyle farklı olabilir.

Ayar fonksiyonu sadece POST sırasında [Del] veya [F2] tuşlarına basarak çağrılabilir ve bu, kullanıcının tercih ettiği bazı ayarları ve yapılandırmaları değiştirmek için bir yol sağlar. Değiştirilen değerler NVRAM'de kaydedilir ve sistem yeniden başlatıldığında etkili olur. Ayarlar, kullanıcıların sistemlerini yapılandırmalarına olanak tanıyan bir menü arayüzü kullanır ve özellikler kısaca aşağıda listelenmiştir.

Başlangıç Menüsü için [F7] tuşuna basın.



NOT: Destek DVD'sinde bulunan sürücüler, BIOS ve yardımcı programlar modellere göre farklılık gösterebilir ve haber verilmeksizin değiştirilebilir.

BIOS Kurulum Menüsü

BIOS Kurulum Yardımcı Programına girdikten sonra, Ana Menü ekranda görünecektir. Diğer menülere girmek için etiketleri seçin.

Ana Menü

Sistem belleğinin boyutu ve sistemin tarih ve saat ayarları hakkında genel bir bakış sağlayın.

Gelişmiş Menü

Cihaz bilgilerini ve gelişmiş ayar öğelerini göster.

Güvenlik Menüsü

Yönetici ve kullanıcı için parola ayarlarını yükleyin veya temizleyin.


Önyükleme Menüsü

Sistem Başlangıcında Ayarları Yapılandırın.

Çıkış Menüsü

Değişiklikleri kaydet veya BIOS Ayar Menüsünden çıkmadan önce iptal et.

Ana Menü

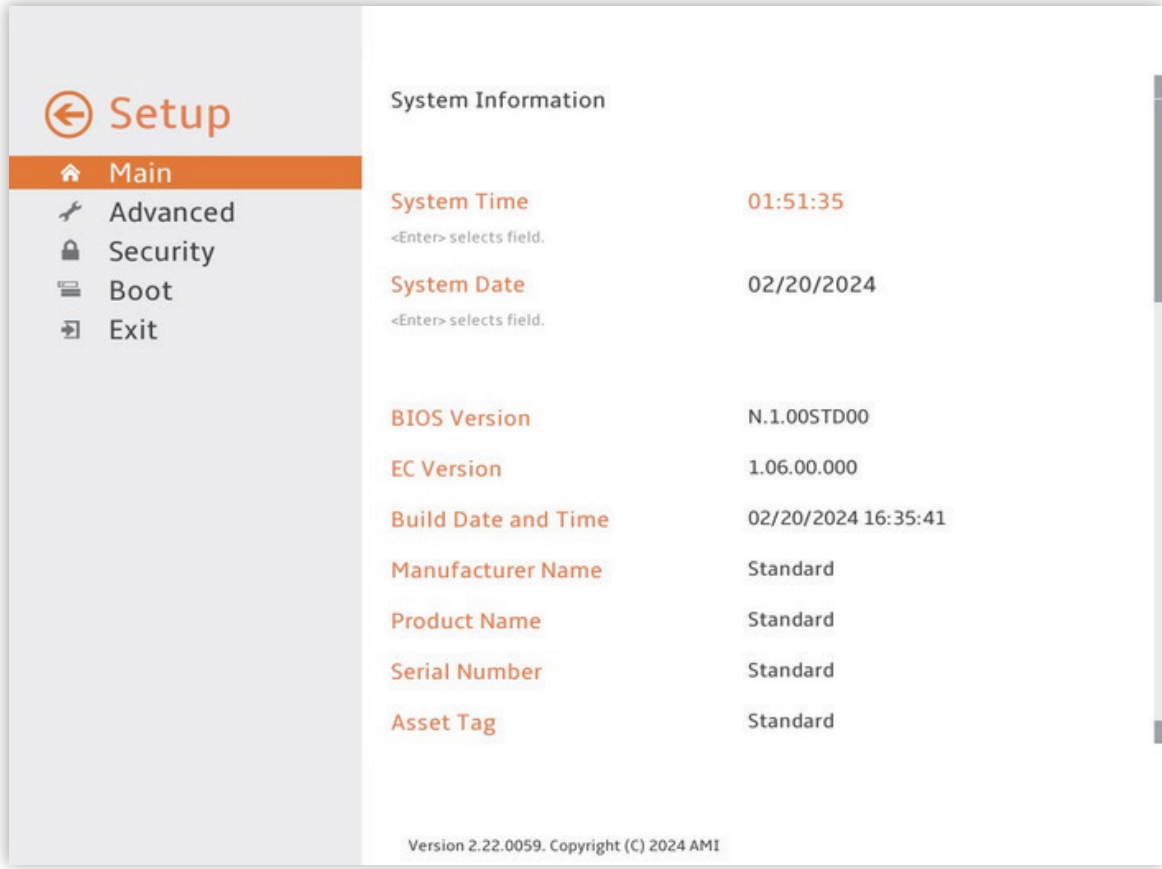

• Sistem Saati

Bu öge, sistem saatini ayarlamanıza olanak tanır. Küçük bir dahili (CMOS) pil, sistem saatinizi korumak için tasarlanmıştır. Bilgisayar kapalı veya uyku modundayken bile saati koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Saat formatı [saat:dakika:saniye] şeklindedir. Sistem saatini ayarlamak için [+] veya [-] kullanın.

• Sistem Tarihi

Bu öge, sistem tarihini ayarlamanıza olanak tanır. Tarih formatı [gün:ay:tar: yıl] şeklindedir. Bir alan seçmek için [ENTER], [TAB] veya [SHIFT-TAB] tuşlarını kullanın.

Ay (Ay)	01 (Ocak) ile 12 (Aralık) arasındaki ay.
Data (Data)	Tarih 01'den 31'e kadar.
Yıl (Yıl)	Yıl, kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

- **İşlemci Türü:**

Yüklenen işlemcinin marka bilgisi

- **İşlemci Hızı:**

{ Mevcut İşlemci Hızı, birimi MHz }


- **Toplam Bellek:**

Bu, toplam bellek miktarını görmenizi sağlar.

- **Bellek Frekansı:**

{ Mevcut Bellek Hızı, birim MT/s }

Gelişmiş Menü

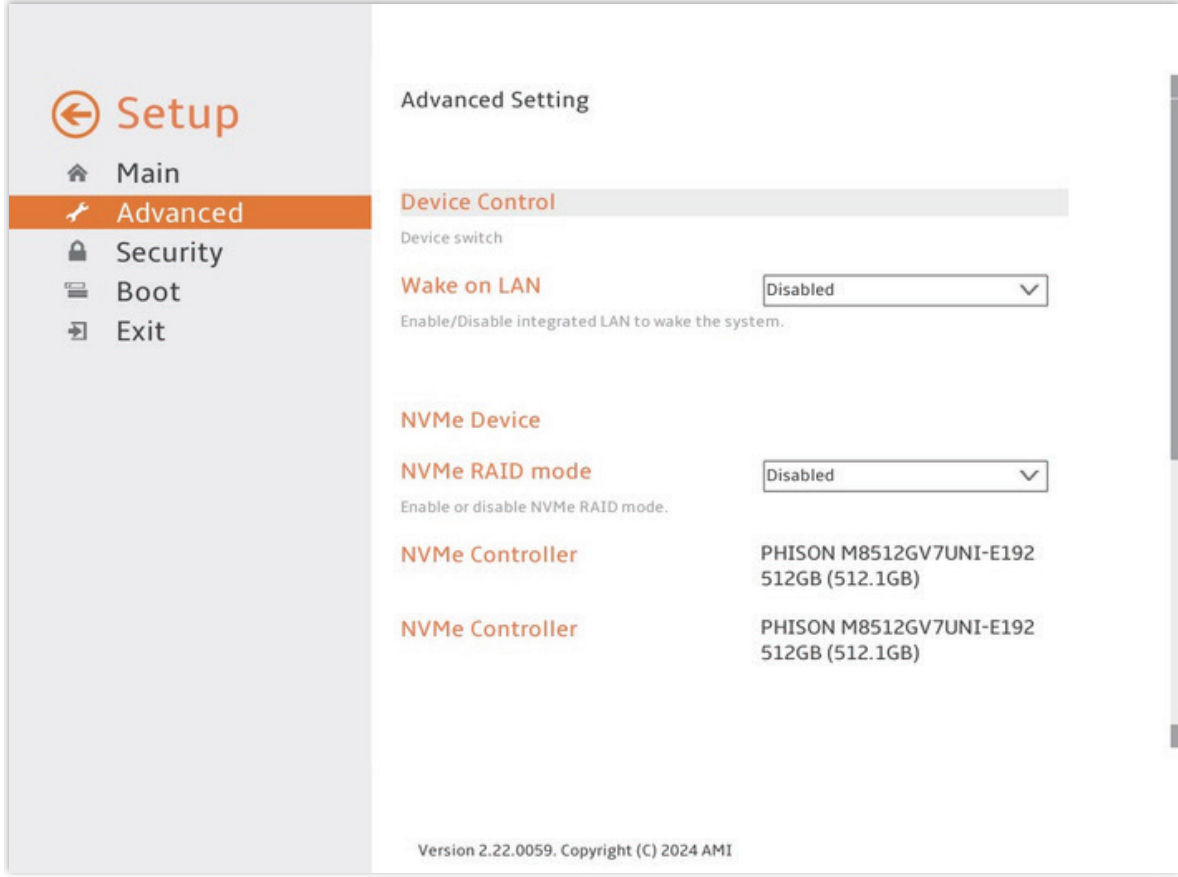

- **Cihaz Kontrolü**

Yerleşik Cihaz Bileşeni Anahtarı ve şunları içerebilir:

Web kamerası/Wi-Fi/Bluetooth/HD Ses/Yerleşik LAN/Kart Okuyucu/USB...

- **Wake on LAN**

Entegre LAN'ı sistem uyandırması için etkinleştir/devre dışı bırak.

- **NVME Cihazı**

NVME SSD bilgileri gösterilecek.

- **NVMe RAID modu**

NVMe RAID modunu etkinleştir veya devre dışı bırak.

- **Çalışma modu**

Ofis Modu/Denge Modu/Turbo Modu'nu etkinleştir. Çalışma modu, genel performansı ve ısı dağılımını optimize etmek için fan hızını ve CPU güç seviyesini ayarlar.

Güvenlik Menüsü

← Setup

🏠 Main

🔧 Advanced

🔒 Security

🖨️ Boot

🚪 Exit

Security Settings

Access Level

Administrator

Administrator Password

Not Installed

User Password

Not Installed

Change Administrator Password -Not Installed

Set Setup Administrator Password

Change User Password -Not Installed

Set User Password

Password Login Control

Both

Enables password entry on boot, setup page, or both.

SCPC Firmware Protection Support

Enabled

Version 2.22.0059. Copyright (C) 2024 AMI

← Setup

🏠 Main

🔧 Advanced

🔒 Security

🖨️ Boot

🚪 Exit

Vendor Keys

Valid

Factory Key Provision

Enabled

Install factory default Secure Boot keys after the platform reset and while the System is in Setup mode

Restore Factory Keys

Force System to User Mode.

Install factory default Secure Boot key databases

Reset To Setup Mode

Delete all Secure Boot key databases from NVRAM

Secure Boot variable

| Size| Keys| Key Source

Platform Key

(PK)| 881| 1| Factory

Enroll Factory Defaults or load certificates from a file:

1.Public Key Certificate:

a)EFI_SIGNATURE_LIST

b)EFI_CERT_X509 (DER)

c)EFI_CERT_RSA2048 (bin)

d)EFI_CERT_SHAXXX

Version 2.22.0059. Copyright (C) 2024 AMI

- Yönetici Parolasını Değiştir

Bu öge seçildiğinde, ekranda aşağıdaki gibi bir mesaj kutusu belirecektir:

Yeni Şifre Girin

En fazla 20 haneli bir şifre yazın ve [Enter] tuşuna basın. Şu anda yazılan şifre, CMOS bellekte önceden ayarlanmış olan herhangi bir şifreyi değiştirecektir. Yeni şifre ayarını iptal etmek için [ESC] tuşuna da basabilirsiniz. Ayarlanan BIOS şifresinin kaydını tutmanız son derece önemlidir, çünkü bilgisayarınızın güvenliği için CMOS pili çıkartılsa bile sıfırlanamaz.

Kullanıcı Şifresini Değiştir seçeneğini, şifre ayarını vermek veya iptal etmek için, yukarıda belirtilen Yönetici Şifresini Değiştir ögesiyle aynı şekilde kullanabilirsiniz.


Yönetici Şifresi alanı, kullanıcıların BIOS AYAR YARDIMCISI'nın ayarlarını girmesine ve değiştirmesine izin verirken, Kullanıcı Şifresi alanı yalnızca kullanıcıların BIOS AYAR YARDIMCISI'na giriş yapmasına izin verir, ancak değişiklik yapma yetkisi vermez.

Şifre Kontrolü ögesi, uygulanan BIOS şifre korumasının türünü belirtmek için kullanılır.

Ayarlanmış bir Yönetici Şifresi/Kullanıcı Şifresini temizlemek için, şifreyi girmeniz istendiğinde Yönetici Şifresini Değiştir/Kullanıcı Şifresini Değiştir alanında [Enter] tuşuna basmanız yeterlidir. Şifrenin devre dışı bırakılacağını onaylayan bir mesaj kutusu açılacaktır. Şifre devre dışı bırakıldığında, sistem açılır ve kullanıcı şifre girmeden ayarlara girebilir.

Anahtar Yönetimi: Uzman kullanıcının, tam kimlik doğrulaması olmadan Güvenli Önyükleme Politikası değişkenlerini değiştirmesine olanak tanır.

Boot Menüsü

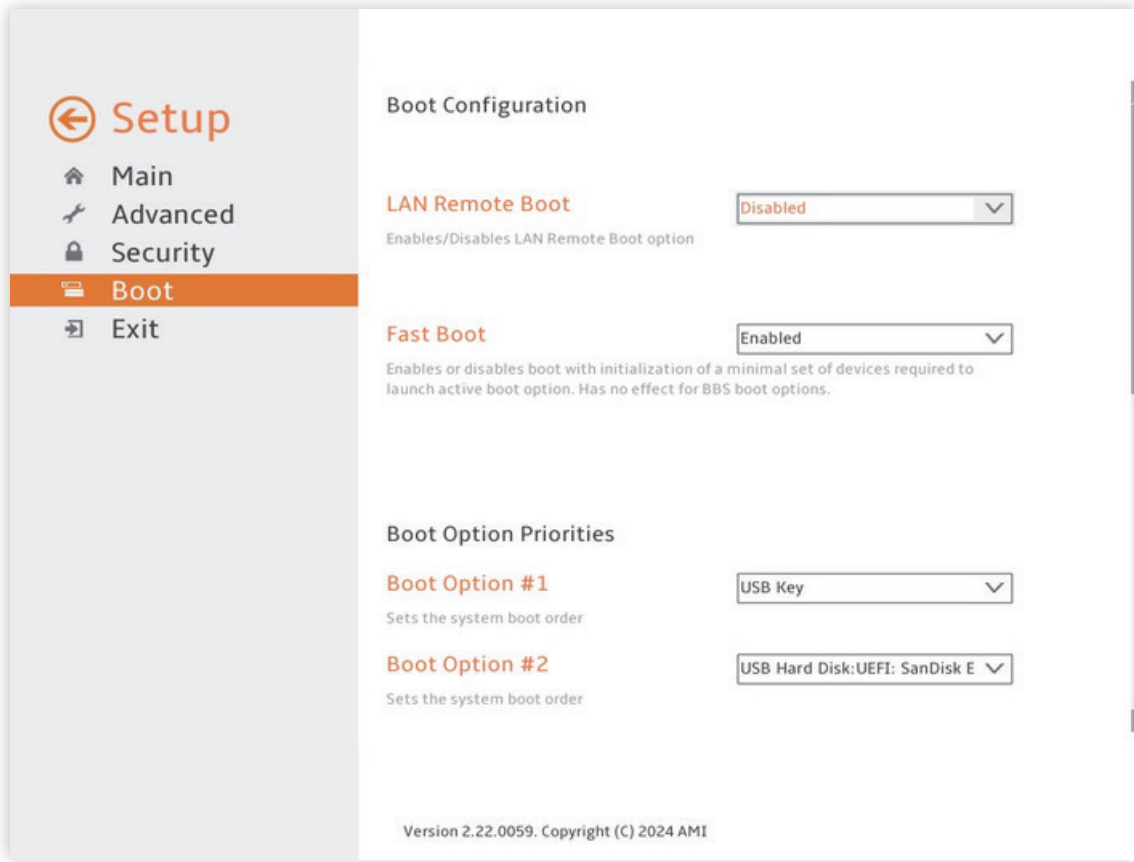

- **Önyükleme Yapılandırması**

Sistem Açılışı Sırasında Ayarları Yapılandırın.

- **Önyükleme Önceliğini Ayarla(1./2./3./..... Boot)**


Kullanılabilir cihazlardan önyükleme sırasını belirtir. Parantez içinde gösterilen bir cihaz, ilgili tür menüsünde devre dışı bırakılmıştır.

- **Sabit Disk Sürücüsü / USB Sabit Disk Sürücüsü**

Önyükleme Aygıtı Öncelik sırasını belirtir.

- **Hızlı Başlatma: [Etkin/Devre Dışı]**

Çıkış Menüsü

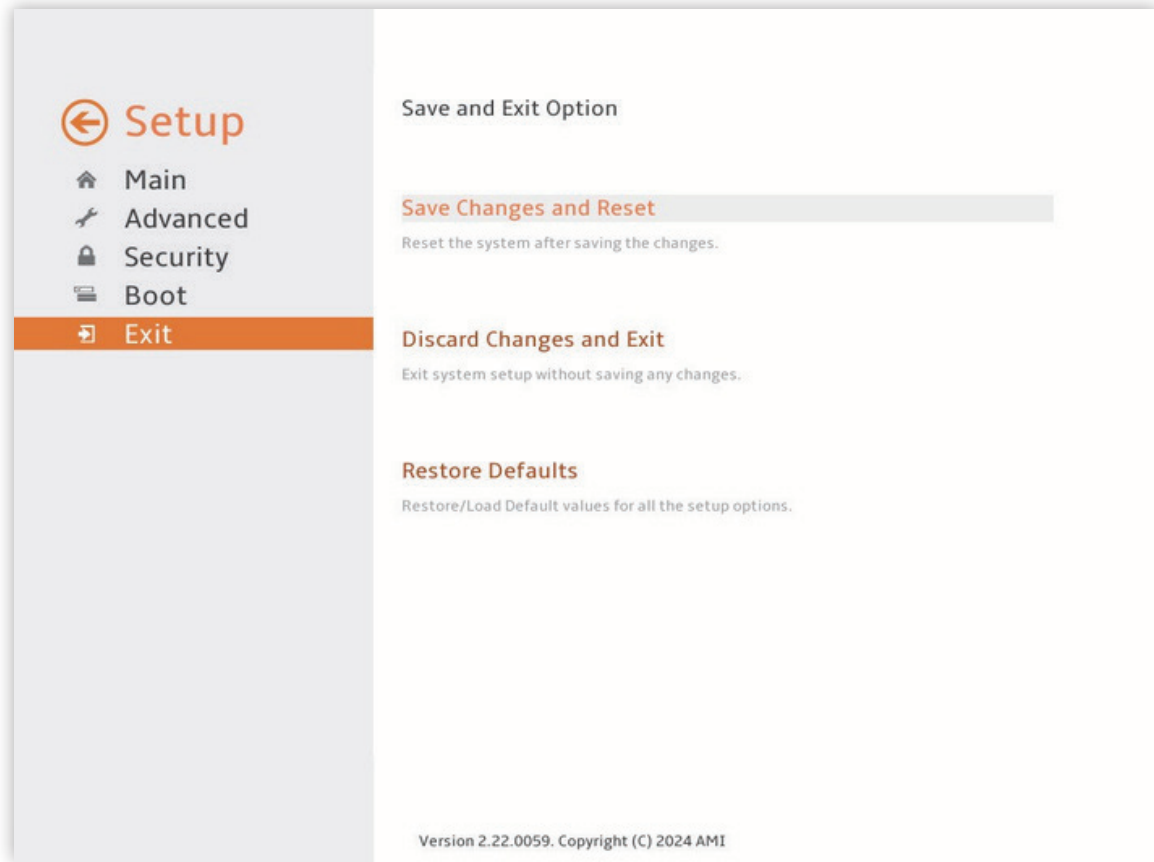

- **Değişiklikleri Kaydet ve Çık**

Değişiklikleri kaydettikten sonra sistem ayarlarından çık. Bu işlem için F10 tuşu kullanılabilir.

- **Değişiklikleri İptal Et ve Çık**

Yapılan değişiklikleri kaydetmeden sistem ayarlarından çıkın. Bu işlem için ESC tuşu kullanılabilir.

- **Varsayılanları Geri Yükle**

Tüm ayar seçenekleri için varsayılan değerleri geri yükle/yükle. Bu işlem için F9 tuşu kullanılabilir.