



GAME GARAJ
OYUN YENİDEN BAŞLIYORI

SLAYER

R9T3D-R9T Kullanım Kılavuzu



Bildirim

Bu kullanma kılavuzundaki bilgiler telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır; bu kılavuzun içindeki ürünler ve yazılımlar dahil hiçbir bölümü, hiçbir şekilde çoğaltılamaz, iletilemez, kopyalanamaz, bilgi sistemlerinde saklanamaz veya herhangi bir dile çevrilemez.

ÜRETİCİ VEYA SATICI, BU KILAVUZDA YER ALAN HATALAR VEYA EKSİKLİKLERDEN SORUMLU DEĞİLDİR VE BU KILAVUZUN PERFORMANSI VEYA KULLANIMINDAN KAYNAKLANABİLECEK DOLAYLI ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu kullanıcının kılavuzundaki çizimler sadece referans amaçlıdır. Gerçek ürün özellikleri bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

Bu kullanıcı kılavuzundaki bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

İÇİNDEKİLER

Duyuru	2
Önsöz	5
Regulations Information	6
Güvenlik Talimatları	10
Bu Kılavuzun Konvansiyonları	11
Sürüm Geçmişi	12
Temel Bilgileri Öğrenme	13
Ürün Özellikleri	14
Bilgisayarınızı Hazırlama	18
Ürün Genel Bakışı	19
Başlarken	29
AC Adaptör	30
Klavye Bilgisi	31
Klavye kullanıcıları için	32
Touchpad / tıklama paneli kullanımı	35
BIOS ayarları	38

BIOS Ayarları Hakkında	39
BIOS Kurulumunu Ne Zaman Kullanmalı?	39
BIOS Ayarlarını Nasıl Çalıştırırsınız?	39
BIOS Kurulum Menüsü.....	40
Main Menu	41
Gelişmiş Menü	43
Güvenlik Menüsü	44
Boot Menu	46
Exit Menu	47

Bölüm 1

Önsöz

Yönetmelik Bilgileri

Bu cihaz, B sınıfı bilgi teknolojisi ekipmanı (ITE) olarak sınıflandırılmıştır ve oturma odası ve ofis kullanımı için tasarlanmıştır.

CE işareti, AB yönergelerine uygunluğu onaylar:

- EMC Direktifi 2014/30/EU,
- Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/EU,

RF Direktifi 2014/53/EU

RE-Direktifi 2014/53/EU'ya göre tüm çalışma modları için: Adaptör, ekipmanın yakınında kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

1.4 GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n-20, 802.11n-40, Bluetooth

5 GHz: 802.11a, 802.11ac-20, 802.11ac-40, 802.11ac-80, 802.11ac-160

1.8 GHz: 802.11ax-20, 802.11ax-40, 802.11ax-80, 802.11ax-160

6 GHz: 802.11ax-20, 802.11ax-40, 802.11ax-80, 802.11ax-160

AB ve Birleşik Krallık'taki frekans ve maksimum iletim gücü aşağıda listelenmiştir:

2400-2485MHz: 20 dBm 5150-5250MHz: 23 dBm 5470-5725MHz: 23 dBm 5725-

5875MHz: 13,95 dBm 5945-6425MHz: 23 dBm

Bu cihaz, 5150-5350MHz ve 5925-6425MHz frekans aralığında çalışır ve yalnızca iç mekan kullanımıyla sınırlıdır. Bu aralıkta dış mekanda kullanım yasaktır.

SAR/DAS, vücudun RF enerjisini emme hızını ifade eder. ICNIRP Kılavuzları tarafından belirlenen SAR sınırı, 2,0 W/kg(10g) olarak belirlenmiştir. SAR testleri, EN standardı tarafından kabul edilen standart çalışma pozisyonları kullanılarak gerçekleştirilir. Test sırasında, radyo en yüksek iletim seviyelerine ayarlanır ve vücuda karşı kullanımını simüle eden pozisyonlara yerleştirilir.

Bu ürün, Elektromanyetik Alanlar (EMF) ile ilgili olarak ICNIRP Kılavuzları'na uygundur ve 2 W/kg'lık bir Spesifik Emilim Oranı (SAR) sınırı belirtir. DAS*/SAR: 0.16 W/kg (vücut).



Şarj Edilebilir Pil Uyarısı

1. PİLİ ateşe veya sıcak bir fırına atmayın, mekanik olarak ezmeyin veya kesmeyin.
2. Suyu atmayın veya daldırmayın.
3. 60°C'nin üzerine ısıtmayın.
4. Onarmaya veya parçalamaya çalışmayın.
5. Çok düşük hava basıncı olan bir ortamda bırakmayın.
6. Çok yüksek sıcaklıkta bir ortamda bırakmayın.

Bir güç kablosu, toprak bağlantılı bir priz ile bağlanmıştır.



Ünite, maksimum 35°C (95°F) ortam sıcaklığında çalıştırılabilir. 5°C (41°F) altındaki veya 40°C (104°F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.

DİKKAT: YANLIŞ PİL DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE PATLAMA RİSKİ VARDIR.

Kullanılmış pilleri talimatlara uygun olarak atın.



İŞİTME KAYBINI ÖNLEME



DİKKAT: Uzun süre yüksek ses seviyelerinde müzik dinlemek Uzun süreler işitme kaybına neden olabilir. İşitme kaybı riskini azaltmak için sesi güvenli ve konforlu bir seviyeye düşürmeli ve yüksek sesle dinleme süresini azaltmalısınız. Kulaklıklar EN 50332-2 gereksinimlerine uygun olmalıdır.

FCC Bilgisi

FEDERAL İLETİŞİM KOMİSYONU PARAZİT BİLDİRİMİ

Bu ekipman, FCC Kuralları'nın 15. bölümü uyarınca sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu tespit edilerek test edilmiştir. Bu sınırlar, konut kurulumlarındaki zararlı girişimlere karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretebilir, kullanabilir ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulup kullanılmadığında radyo iletişimlerine zararlı girişimlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda girişim oluşmayacağına dair bir garanti yoktur. Bu ekipman radyo veya televizyon alımına zararlı girişimlere neden olursa, ki bu ekipmanın kapatılıp açılarak belirlenebilir, kullanıcıdan girişimi düzeltmeye çalışmak için aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını denemesi teşvik edilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize bağlayın.
- Destek için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

RF Maruziyet Bilgisi (SAR)

Bu cihaz, hükümetin radyo dalgalarına maruz kalma gereksinimlerini karşılamaktadır. Bu cihaz, ABD Hükümeti Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma emisyon limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Maruz kalma standardı, Özgül Emilim Oranı veya SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. FCC tarafından belirlenen SAR limiti 1.6 W/kg'dir. SAR testleri, FCC tarafından kabul edilen standart çalışma pozisyonlarında, EUT'nin farklı kanallarda belirtilen güç seviyesinde yayın yapmasıyla gerçekleştirilir.

FCC, bu cihaz için bir Ekipman Yetkisi vermiştir ve bildirilen tüm SAR seviyeleri, FCC RF maruz kalma yönergelerine uygun olarak değerlendirilmiştir. Bu cihazla ilgili SAR bilgileri FCC'de kayıtlıdır ve www.fcc.gov/eot/ea/fccid adresinde, FCC ID: RAS-MT7922A22M ile arama yaparak Display Grant bölümünde bulunabilir.

Bu cihaz, FCC Kuralları'nın 15. Bölümü ile uyumludur. Çalıştırılması, aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olmamalıdır ve
- (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmalara sebep olabilecek parazitler dahil, alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.



DİKKAT: Hibe sahibi tarafından açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya düzenleme bu cihazın kullanımıyla ilgili yetkiyi geçersiz kılabilir.

Güvenlik Talimatları



Lütfen güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun. Ekipman veya kullanma kılavuzundaki tüm uyarı ve ikazlara dikkat edilmelidir.



Ürünü, düşmesine ve zarar görmesine neden olabilecek dengesiz yüzeylere koymayın.



Ürünün arka/alt hava menfezlerini kapatmayın, böylece kullanım sırasında ürünün düzgün bir şekilde soğumasını sağlayın.



Ürünün üzerine ağır nesneler koymayınız.



Ürünü veya AC Adaptörünü herhangi bir nesneyle örtmeyin.



Ürünü uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın; bu, ürünün en iyi koşullarda çalışmasını sağlamak içindir.



Adaptörün güç kablosunu, başkalarının takılıp düşmesine neden olabilecek bir yere bırakmayın veya yerleştirmeyin.



Ürünü manyetik parazit içeren ortamlarda kullanmayın veya bu tür ortamlara maruz bırakmayın, aksi takdirde ürün işlevlerini yerine getiremeyebilir.



Ürünün zarar görme riskini önlemek için ürünü sıvılara, yağmura maruz bırakmayın veya yüksek nemli ortamlarda kullanmayın.



Elektrik çarpması veya kısa devre riskini önlemek için ürünü elektrik fırtınaları sırasında kullanmayın.



Ürünün herhangi bir parçasını temizlemek için kimyasal maddeler kullanmayın; aksi takdirde zarar görebilir.

Kılavuz İin Kurallar



DİKKAT: Bu mesaj, mutlaka dikkate alınması gereken nemli bilgiler iermektedir, gvenli alıřma iin takip edilmelidir.



NOT: Bu mesaj, zel durumlar iin bilgi iermektedir.

Yayın Gemiři

Versiyon	Gün	Not
1.0	08/2025	İlk çıkış

Bölüm 2

Temel Bilgiler

Ürün Özellikleri

Bu Kullanıcı Kılavuzu, talimatlar ve çizimlerle ilgili teknik bilgiler sağlar.

Bu dizüstü bilgisayarı müşteriye nasıl kullanacağını anlatma. Lütfen bu dizüstü bilgisayarı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

• Fiziksel Özellik

☐ Boyut (gerçek sevk edilen ürüne bağlı olarak)

356,68 x 253,8 x 24,8 mm $\pm$ %1 (LCD Bükülmüş Tip ile)

356,68 x 253,8 x 22,8 mm $\pm$ %1 (LCD Bükülmüş Tip olmadan)

Ağırlık: 2,3 Kg $\pm$ %5

• CPU

☐ Desteklenen İşlemci

AMD Fire Range (X6FR57TK)

AMD Dragon Range (X6DR57TK)

• GPU

☐ Desteklenen İşlemci

NVIDIA GN22 Board 1

• Memory

☒ RAM

DDR5 5600MHz (X6FR57TK)

DDR5 5200MHz (X6DR57TK)

• Display

☐ LCD

16",16:10 QHD

2.5K 2560x1600

• I/O Portlar

DC-in	x 1
USB	USB-A @Sol x1 (USB3.2Gen1, 5Gbps) USB-A @Sağ x2 (USB3.2 Gen1, 5Gbps) USB-C @Arka x1 (USB3.2 Gen2, 10Gbps+DP1.4+PD100W veya 140W(seçenek) yalnızca 20V destekler) USB-C @Sol x1 (USB3.2 Gen2, 10Gbps+DP+PD100W) (yalnızca 20V destekler)
Mini DP	x 1 (DP++ desteği) x 1 x 1 V2.1
RJ45	
HDMI	(dGPU, FRL-12G, 48Gbps) x 1 x 1
3.5mm UAJ Jack	
Card reader (option)	SD/SDHC/SDXC, SD7.0 Tam Boyutlu

DİKKAT: Sistemin aşırı yüklenmesini önlemek için, 100W PD şarj cihazı kullanılırken Type-C'nin yük altında olmaması gerekmektedir.

• Ses

☐ Codec

CX11880
Nahimic

☐ Hoparlör/Mık

İki adet dahili hoparlör

Hoparlör: Her biri 2W

Dijital mikrofon desteği

• Kamera

Yüz tanıma kamerası için kızılötesi özelliği (isteğe bağlı)

HD Kamera D-MIC x1, 4mm

FHD ve IR çift sensör D-MIC x2, 4mm (Opsiyonel)

• Communication Port

☒ Wireless LAN +BT

2 2230 PCIe arayüzü ile (Wi-Fi 6E RZ616 / AW-

XB591NF) IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax desteği

LAN

Supports 10/100/1000/2500 Mb/sec

• Input

☒ Klavye

Full-Num Membran Klavye

Tuş mesafesi = $1,4 \pm 0,2$ mm

Arka aydınlatma = Tek Bölge (RGB)

Arka aydınlatma = Her Tuşta RGB (isteğe bağlı)

N-key rollover + Anti-Ghosting (isteğe bağlı)

☒ İşaretleme Cihazı

TDA2174: 121.2 x 74.9 mm

Glass Like (0.8mm)

• Güç.

AC Adaptörü

100 ile 240VAC 50/60Hz arasında otomatik voltaj ayarı,

250 Watt (20V/12,5A), 3 Pin

240 Watt (20V/12A), 3 Pin (opsiyonel)

280 Watt (20V/14A), 3 Pin (opsiyonel)

☐ Batarya (Modele göre)

Li-polimer pil, SW gaz göstergesi IC, yumuşak paket,

4S1P 5200mAh 80Wh


4S1P 6450mAh 99Wh (opsiyonel)




DİKKAT: MODELİN KULLANILACAĞI YERLER İÇİN TASARLANMIŞTIR
DC INPUT: 250 Watts (20V/12.5A) / 240 Watts (20V/12A) (option) /
280 Watts (20V/14A) (option)

Bilgisayarınızı Hazırlama


- A** AC adaptörünün DC çıkış fişini DC IN jakına bağlayın. İlk kullanımda, bilgisayarın açılması uzun sürebilir, lütfen sabırlı olun.

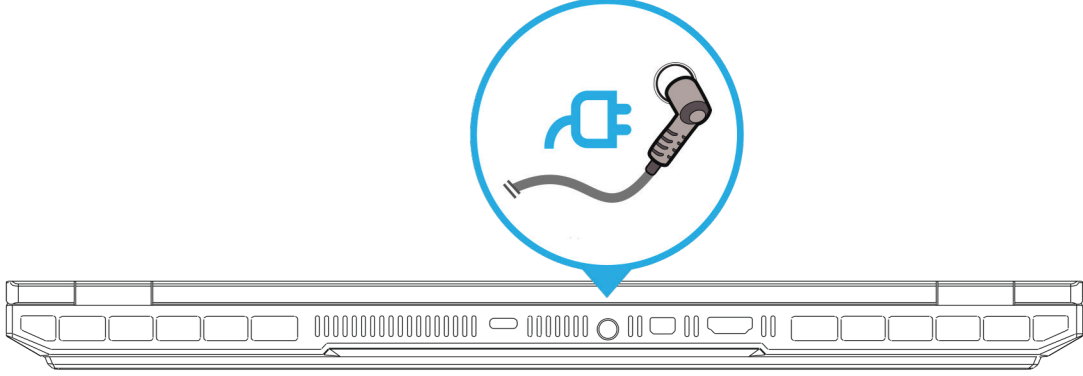

- B** Ekran paneli, en iyi görüntüleme için geniş bir açı aralığında açılabilir.

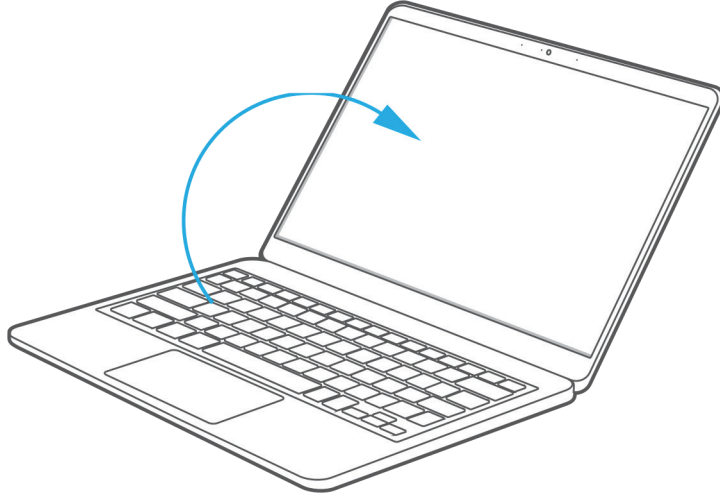

- C** Dizüstü bilgisayarınızı açmak için güç düğmesine basın.

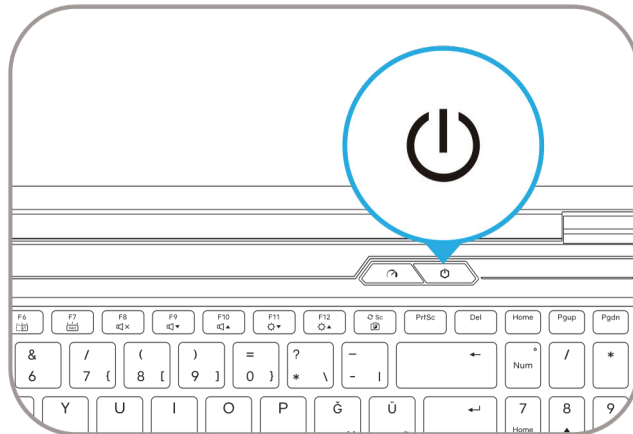


Ürün Özeti

Bilgisayarı kullanmadan önce lütfen her bir bileşeni iyice tanıyın.

Üstten Açık Görünüm



NOT: Ürünün rengi/LED rengi, I/O portu, gösterge konumu ve özellikleri, gönderilen ürünle farklılık gösterebilir.

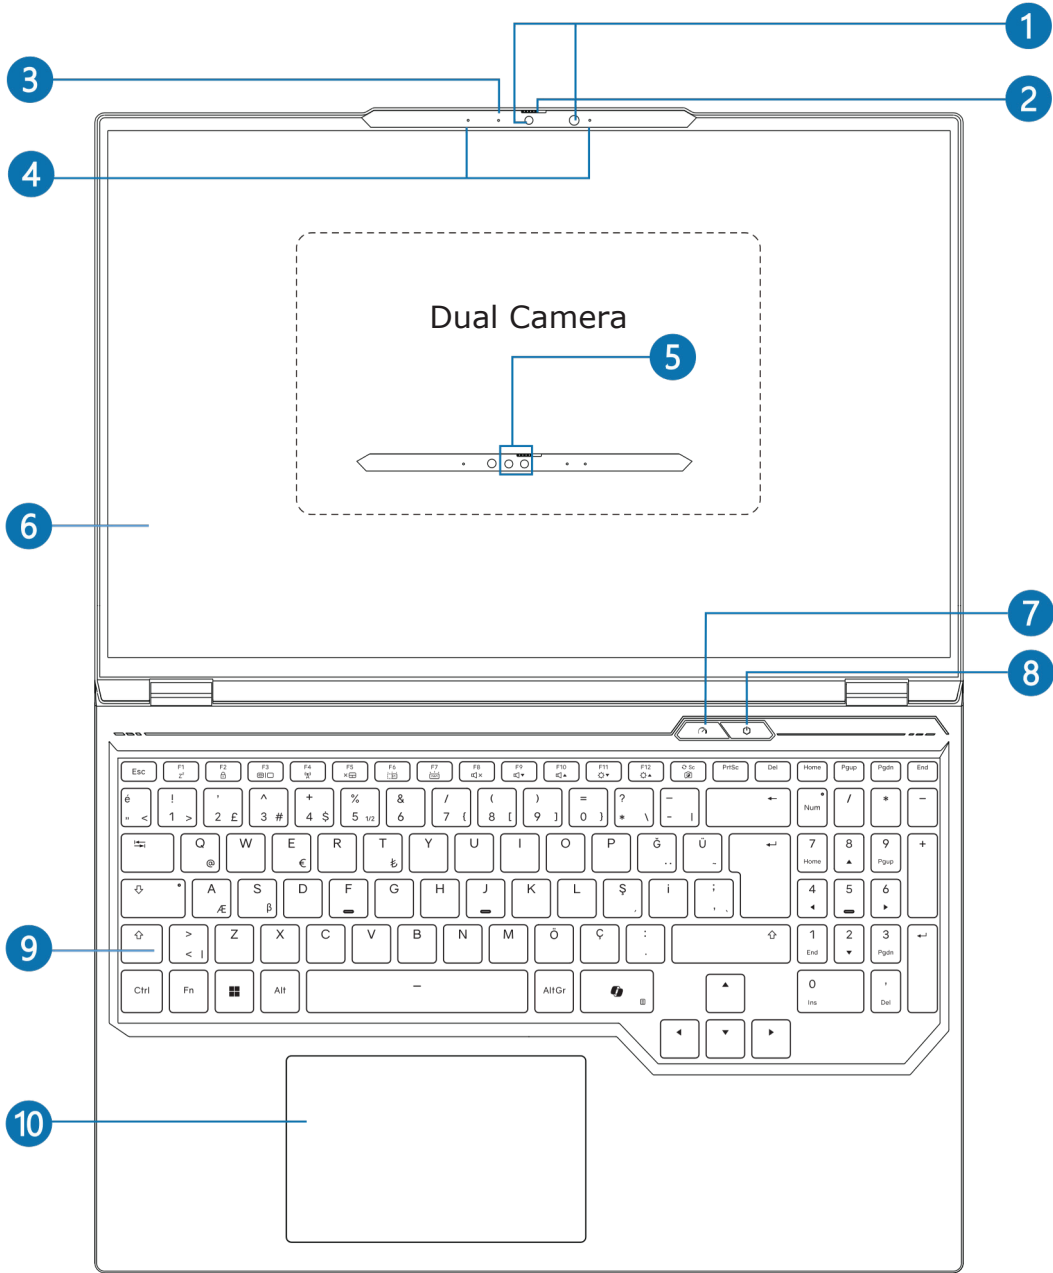

GAME GARAJ
OYUN YENİDEN BAŞLIYOR!

- 1 **Kamera:** Bilgisayarınızla video kaydetmenize veya fotoğraf çekmenize olanak tanıyan bir cihaz.

Yüz tanıma kamerası için kızılötesi özelliği (Seçenek), kullanıcıyı tanımlamak ve kimliğini doğrulamak için kullanılabilir: Bu, dizüstü bilgisayarın kilidini açma, ödeme yapma ve diğer güvenlik işlevlerini gerçekleştirme imkanı sağlar.

- 2 Kamerayı kapatmak ve gizliliği korumak: Kepenk mandalını kullanın.

- 3 Kamera durum LED'i, kameranin durumunu gösterir.

- 4 Dahili mikrofonlar
MIC*2

- 5 Çift kamera (opsiyonel) Bilgisayarınızla video kaydetmenizi veya fotoğraf çekmenizi sağlayan bir cihazdır.

- 6 Dizüstü bilgisayarınızın LCD ekranı.

7 Özel / Turbo / Dengeli / Ofis modu geiři

Ofis modu: Yeřil her zaman aık

Dengeli mod: Mavi her zaman aık

Turbo mod: Mor her zaman aık

Özel mod: Beyaz her zaman aık

8 Güç düğmesi: Bu düğmeye

basarak bilgisayarın gücünü açabilir veya kapatabilirsiniz.

Güç göstergesi

Şarj yok:

Güç Açık: Beyaz

Güç Kapalı: Kapalı


9 Klavye: Klavye, rahat bir tuş mesafesi ile tasarlanmıştır ve bu da pürüzsüz ve duyarlı bir yazma deneyimi sunar.

10 Touchpad/Tıklama yüzeyi: Fare gibi çalışan dokunmaya duyarlı bir işaretleme cihazıdır.



DİKKAT: Bilgisayarı kullanmadığınız zamanlarda, LCD ekranı tozdan korumak için kapalı tutun.

Sağ Taraf Görünümü

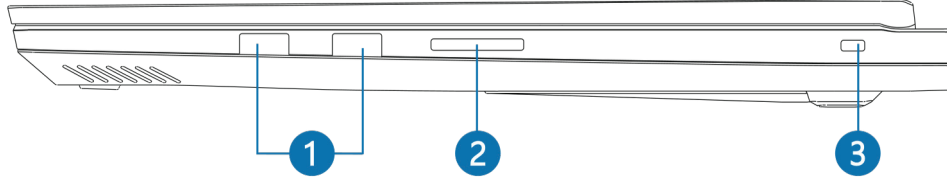

1 USB bağlantı noktası: USB cihazlarını (USB Zip sürücü, klavye veya fare gibi) bu yuvaya bağlar. Şarj etme işlevi de vardır.


2 Kart okuyucu

USB arayüzü: SD/SDHC/SDXC, SD7.0

Bağlantı: Tam SD boyutu

3 Kensington® kilit yuvası: Kensington® Kilit Yuvası güvenlik ürünleri kullanılarak güvence altına alınacaktır.

Sol Yan Görünüm

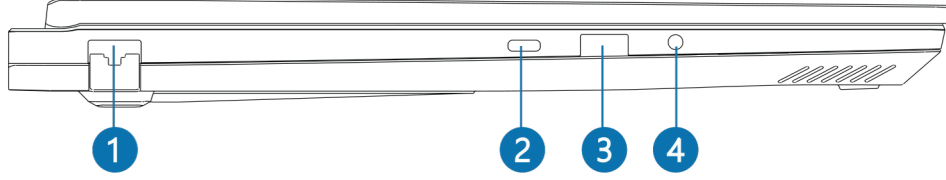


- 1 Ağ Jaki:** Bu jak, bir LAN'a bağlanmanıza olanak tanır.
- 2 USB portu (Type C):** Bir USB cihazını bağlar.
USB3.2 Gen2: 10Gbps+DP1.4+PD100W (yalnızca 20V destekler.)
- 3 USB bağlantı noktası:** Bu girişe bir USB aygıtını (örneğin, USB Zip sürücü, klavye veya fare) bağlar.
- 4 5mm UAJ jak (Kombinasyon jakı):** 3.5mm ses kombinasyon jakını/kulaklıkları bu porta bağlayın.

Alt Taraftan Görünüm



Not: Ürünün termal menfezi, gönderilen ürüne bağlı olacaktır.

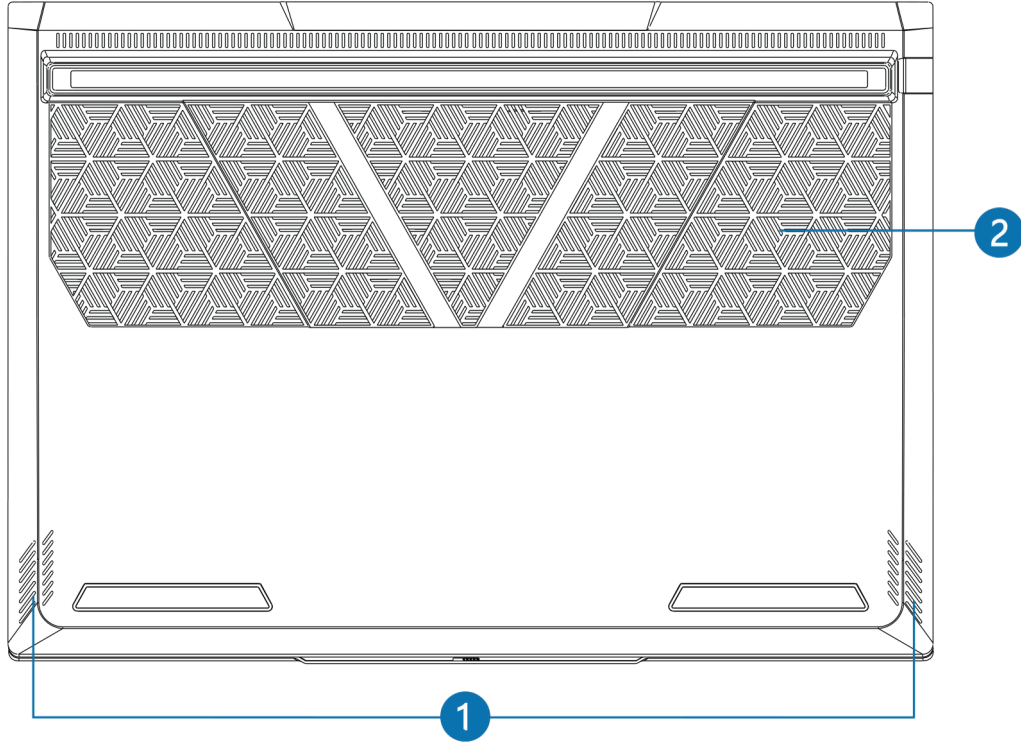

1 Hoparlör

2 Termal havalandırma delikleri: İç bileşenleri soğutmak ve aşırı ısınmayı önlemek için tasarlanmıştır.




DİKKAT: Sıcaklıkla ilgili yaralanmaların veya bilgisayarın aşırı ısınmasının önüne geçmek için bilgisayarı doğrudan kucağınıza koymayın veya bilgisayarın hava deliklerini kapatmayın. Bilgisayarı yalnızca sert ve düz bir yüzeyde kullanın. Hava akışını engelleyecek başka bir sert yüzey (yakındaki bir yazıcı gibi) veya yumuşak yüzeylerin (yastık, halı veya giysi gibi) bilgisayarı kapatmasına izin vermeyin. Ayrıca, çalışırken AC adaptörünün ciltle veya yastık, halı veya giysi gibi yumuşak yüzeylerle temas etmesine izin vermeyin.

Bölme Görünümü



NOT: Özellikler, sevk edilen ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

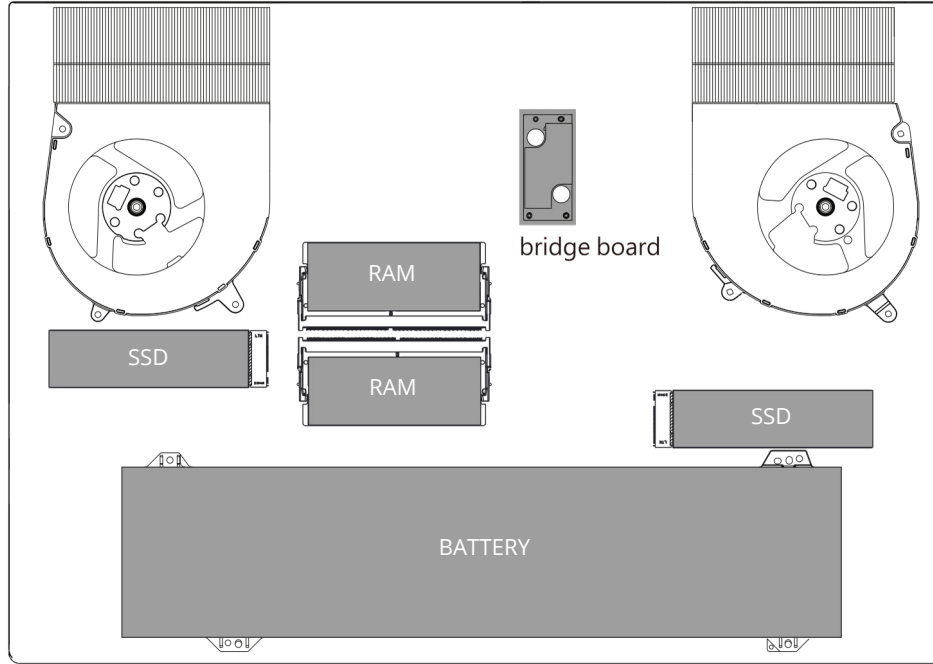


Herhangi bir teknik sorun için lütfen teknik destek ekibi ve satış sonrası servis ile iletişime geçin.




İç bileşenleri (örneğin, köprü kartı vb.) sökmeyin, çünkü bu, elektrik kısa devresi ve yüksek sıcaklıkta oksidasyon gibi ciddi sonuçlara yol açabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.

Ön Yandan Görünüm



Arka Yan Görünüm

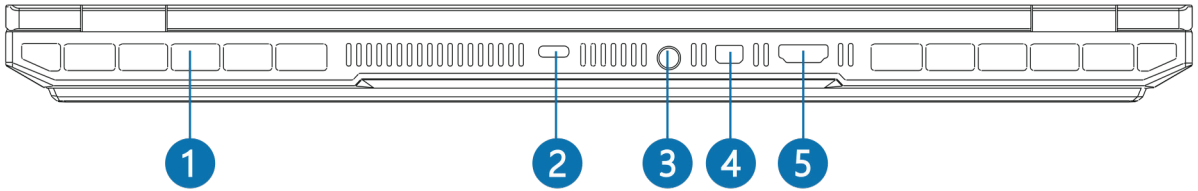


1 Termal havalandırmalar: İç bileşenleri soğutmak ve aşırı ısınmayı önlemek için tasarlanmıştır.

2 USB portu (Type C): Bir USB cihazını bağlar.


(USB3.2 Gen2: 10Gbps+DP+PD3.1 SPR-Özel Şarj Protokolleri 5A) Sadece 20V destekler.

- 3 **DC Güç Jaki:** AC adaptörünü bu konektöre bağlar.
- 4 **Mini Display Port:** Yüksek çözünürlüklü dijital video bağlantılarını destekler.
- 5 **HDMI portu:** Ekranı veya ev sinema sistemine bağlanabilir.

Özellikler

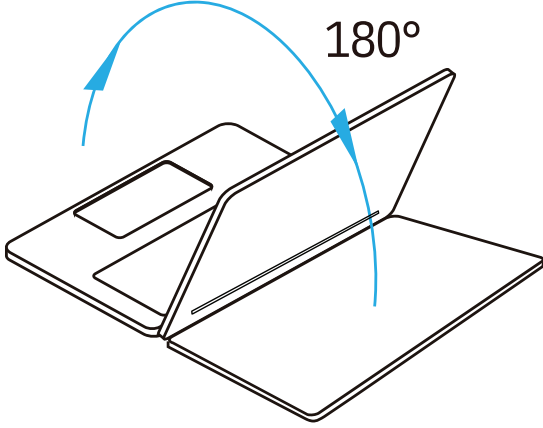

Ekran görüntülerini paylaşmak için 180 derece döndürün.

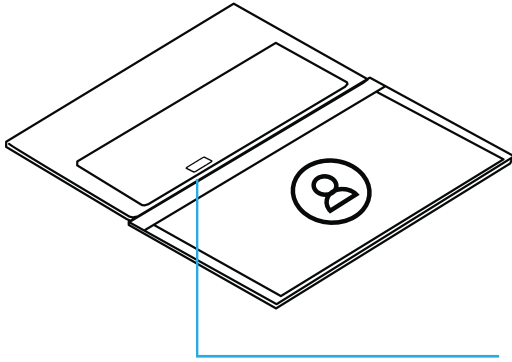

Düğmeye basıldığında ekran görüntüsü dönebilir.





Bölüm 3

Başlarken

AC Adaptör

Bu dizüstü bilgisayarını ilk kez kullanırken, AC adaptörünü bağlayıp AC gücünü kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. AC adaptörü bağlandığında, pil hemen şarj olur. Pili şarj etmek veya AC gücünden çalıştırmak istediğinizde AC adaptörünü bağlayın. Bu aynı zamanda en hızlı başlama yöntemidir, çünkü pil gücünden çalışabilmeniz için pil paketinin şarj edilmesi gerekecektir. Paket içeriğinde bulunan AC adaptörünün dizüstü bilgisayarınız için onaylanmış olduğunu unutmayın; başka bir adaptör modeli kullanmak dizüstü bilgisayara veya ona bağlı diğer cihazlara zarar verebilir.

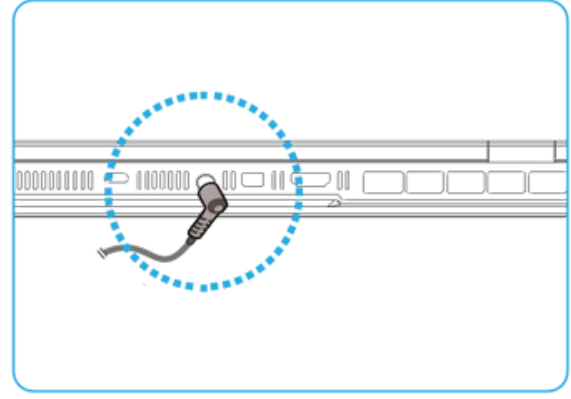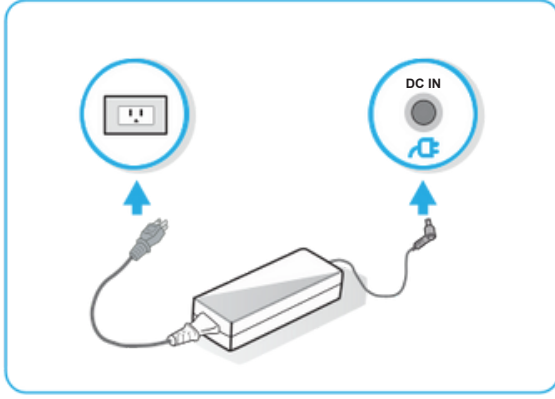


UYARI: Kalitesiz uzatma kablolarının kullanımı dizüstü bilgisayarınıza zarar verebilir. Dizüstü bilgisayarınız, kendi yetkili AC adaptörü ile birlikte gelir. Yetkili olmayan farklı bir AC adaptörü veya uzatma kablosunun kullanılması, donanımda bu adaptör veya uzatma kablosu ile ilgili bir hasar bulunması durumunda garanti korumasının geçersiz olmasına neden olur.



NOT: Güç adaptörü kullanıldığında ısınabilir. Lütfen AC adaptörünün üzerinin kapalı olmadığından ve vücudunuzun açıkta kalan kısımlarından uzak olduğundan emin olun. AC adaptörünün görünümü, bulunduğunuz bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Klavye Bilgisi

Aşağıdaki bilgiler, klavye üzerindeki kısayol tuşlarını tanımlar. Komutlara yalnızca, önce fonksiyon tuşuna basılı tutarak ve ardından bir komut içeren tuşa basarak erişilebilir.





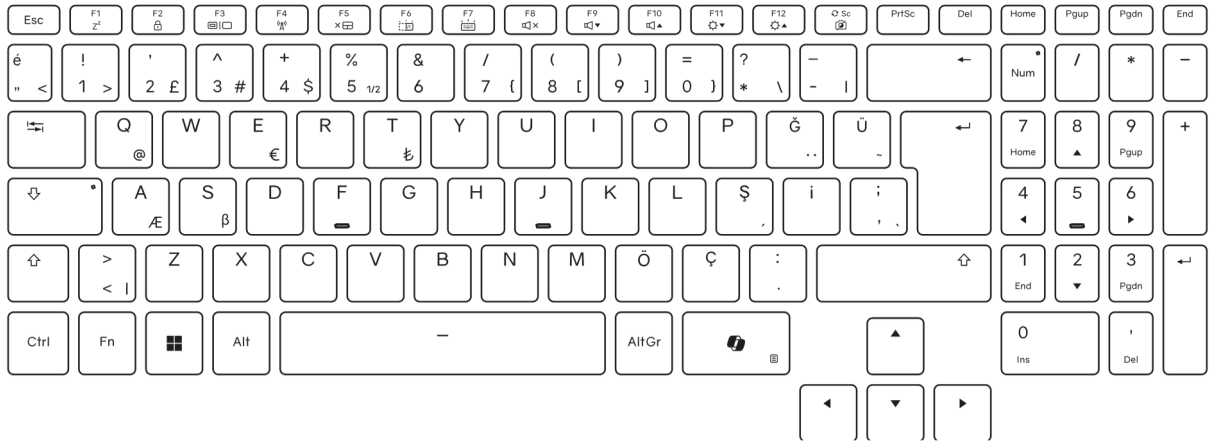


Not: Klavyedeki tuş sayısı, baskı rengi veya arka ışık tasarımı, klavyenin tasarlandığı ve üretildiği ülkeye (bölgeye) bağlıdır.






Klavye kullanıcıları için

Bu işlevleri etkinleştirmek için, istediğinizle ilişkilendirilmiş kısayol tuşuna basın.




Fonksiyon Tuşları

Tuş takımı	Fonksiyon Açıklaması
 +  Uyku Modu	Bu tuş kombinasyonuna (Fn+F1) basarak uyku moduna geçin.
 +  Windows Kilitle/Aç:	Windows Kilidini açmak/kapatmak için bu tuş kombinasyonuna (Fn+F2) basın.
 +  Görüntüleme modu	Bu tuş kombinasyonuna (Fn+F3) basarak Ekran Modunu etkinleştirin.
 +  RADIO Açık/Kapalı	Tüm radyoları açmak veya kapatmak için bu tuş kombinasyonuna (Fn+F4) basın.
 +  Touch pad Açık/Kapalı	Bu tuş kombinasyonunu (Fn+F5) kullanarak Dokunmatik yüzey modunu açıp kapatabilirsiniz.

Fonksiyon Tuşları

Tuş takımı		Fonksiyon Açıklaması
	+ 	Klavye Parlaklığını Azalt:
	+ 	Klavye Aydınlatmasını Arttır:
	+ 	Sessiz
	+ 	Sesi kıs:
	+ 	Sesi aç:
	+ 	Parlaklığı azalt:
	+ 	Parlaklık artır:


Fonksiyon Tuşları

Tuş takımı	Fonksiyon Açıklaması
 +  Kamera Açık/Kapalı	Bu tuşa basarak kamera işlevini açıp kapatabilirsiniz.
 +  Arama Charm: (Seçenek)	Windows klavye kısayollarının tam listesi için lütfen Microsoft'un resmi web sitesini ziyaret edin. https://support.microsoft.com/en-us/
	Windows'ta Copilot'u etkinleştirmenizle birlikte, Copilot bilgisayarın sağ tarafında görüntülenecektir. Copilot, resimleri, sesli komutları, metinleri ve diğer sohbet yöntemlerini destekler.

Dokunmatik yüzey / tıklama paneli kullanma

Dokunmatik yüzey / tıklama paneli, klavyenizin hemen altında bulunan dikdörtgen şeklindeki elektronik bir paneldir. Dokunmatik yüzeyin altındaki tuşları sol ve sağ fare tuşları olarak kullanabilirsiniz.


Seçim yapmak ve işlevleri çalıştırmak için touchpad/clickpad'in kenarında bulunan sol (1) ve sağ (2) düğmelere basın. Bu iki düğme, faredeki sol ve sağ düğmelere benzer. Touchpad/clickpad'e dokunmak da benzer sonuçlar verir.

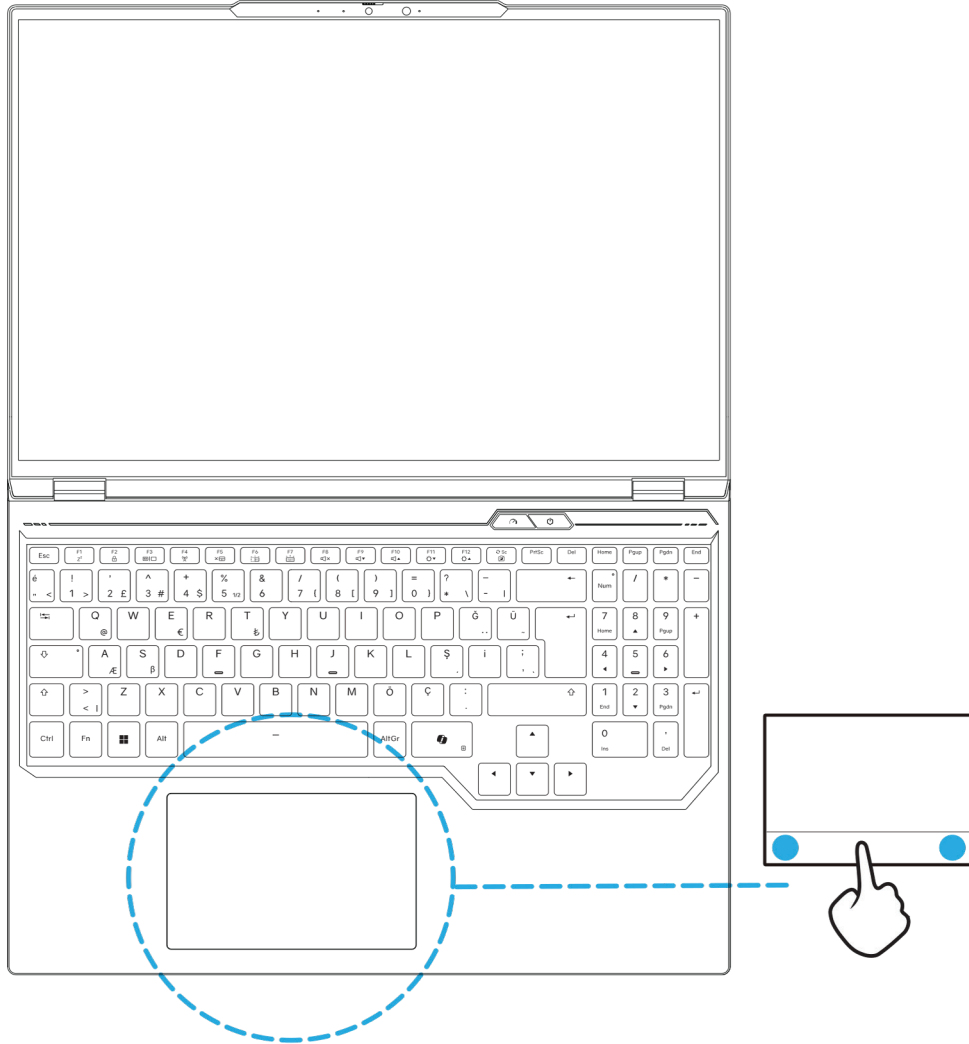


Dokunmatik yüzey kullanımı

Parmak hareketleri


Fonksiyon açıklaması

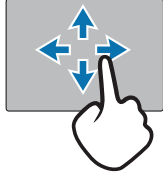

İmleci hareket ettirmek için 1 parmakla kaydırın.

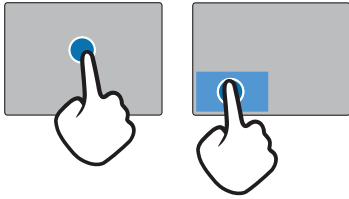


Bir öğeyi seçmek için 1 parmakla dokununuz.

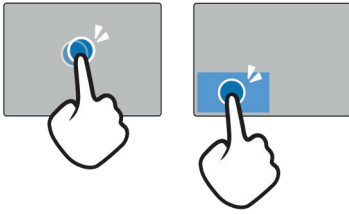

Bir klasörü Çalıştırma veya Açma

- **Yöntem 1:** Bir programı çalıştırmak ve/veya bir klasörü açmak için bir parmağınızla iki kez dokununuz.
- **Yöntem 2:** Tıklama sesi duyana kadar izleme dörtgeninin sol alt köşesine basın.

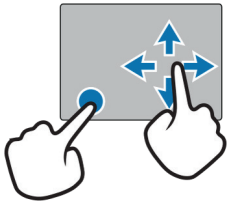

Birden fazla öğe seçme

- **Yöntem 1:** Sol tıklama butonuna tek parmakla basılı tutun ve çoklu seçim yapmak için kaydırınız.
- **Yöntem 2:** Sol tıklama butonuna tek parmakla basılı tutun ve başka bir parmakla kaydırarak çoklu seçim yapın.
- **Yöntem 3:** Ekranda boş bir alana çift dokununuz ve tek parmakla basılı tutarak sürükleyin, çoklu seçim yapın.




GAME GARAJ
OYUN YENİDEN BAŞLIYOR!


Dokunmatik yüzey kullanımı

Parmak hareketleri

Fonksiyon açıklaması

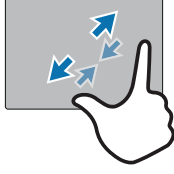

İki parmağınızı kullanarak yakınlaştır/uzaklaştır:
Yakınlaştırmak için sıkıştırın, uzaklaştırmak için açın.

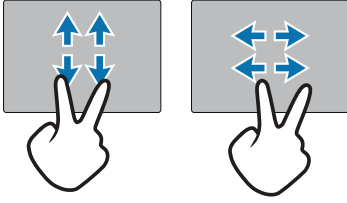


Sayfa Kaydırma ve Sonraki veya Önceki Sayfa/Resim:

Sayfa kaydırma (sayfa yukarı/aşağı) yapmak için iki parmağınızı Touchpad/Trackpad üzerinde yukarı veya aşağı kaydırın.

Sonraki/önceki resim veya sayfalara geçmek için iki parmağınızı Touchpad/Trackpad üzerinde sola veya sağa kaydırın.



Üç parmağınızla dokunarak Windows Arama'yı açın.

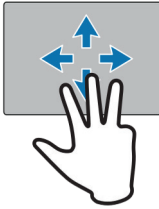

Masaüstü Görünümü ve Görev Görünümü:

Görev Görünümü'nü açmak için 3 parmakla yukarı kaydırın.

Tüm pencereleri simge durumuna küçültmek ve masaüstüne dönmek için 3 parmakla aşağı kaydırın.

Bölüm 4

BIOS Ayarları

BIOS Kurulumunu Ne Zaman Kullanmalısınız?

- Sistemin açılışı sırasında ekranda bir hata mesajı belirdiğinde ve SETUP çalıştırılması istendiğinde BIOS Kurulumunu çalıştırmanız gerekebilir.
- Özelleştirilmiş özelliklerin varsayılan ayarlarını değiştirmek istiyorsunuz.
- Varsayılan BIOS ayarlarını yeniden yüklemek istiyorsunuz.

BIOS Ayarını Nasıl Çalıştırırsınız?

-BIOS Ayar Yardımcı Programını çalıştırmak için dizüstü bilgisayarınızı açın ve POST prosedürü sırasında [Del] tuşuna basın. Eğer mesaj kaybolursa ve siz hala Ayar'a girmek isterseniz, sistemi KAPATIP AÇARAK yeniden başlatabilir veya [Ctrl]+[Alt]+[Del] tuşlarına aynı anda basarak yeniden başlatabilirsiniz.

-Bu bölümdeki ekran görüntüleri ve ayar seçenekleri yalnızca referans amaçlıdır. BIOS güncellemesi nedeniyle dizüstü bilgisayarınızdaki gerçek ayar ekranları ve seçenekler farklı olabilir.

-Ayar işlevi yalnızca POST sırasında [Del] veya [F2] tuşuna basılarak çağrılabilir ve bu, kullanıcının tercih ettiği bazı ayarları ve yapılandırmaları değiştirmesi için bir yol sunar. Değiştirilen değerler NVRAM'e kaydedilir ve sistem yeniden başlatıldıktan sonra etkili olur.

-Ayar, kullanıcının sistemini yapılandırmasına olanak tanıyan bir menü arayüzü kullanır ve özellikler kısaca şu şekilde listelenmiştir.

Önyükleme Menüsü için [F7] tuşuna basın.



Not: Destek DVD'sinde bulunan sürücüler, BIOS ve yardımcı programlar modellere göre değişiklik gösterebilir ve önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

BIOS Kurulum Menüsü

BIOS Kurulum Yardımcısı'na girdiğinizde, Ana Menü ekranda görünecektir. Diğer menülere girmek için etiketleri seçin.

Ana Menü

Bellek boyutu ve sistem saati ve tarih ayarları hakkında sistem genel bakışı gösterir.

Gelişmiş Menü

Cihaz bilgilerini ve gelişmiş ayar öğelerini gösterir

Güvenlik Menüsü

Yönetici ve kullanıcı için şifre ayarlarını yükleyin veya temizleyin.


Önyükleme Menüsü

Sistem Başlatma Sırasında Ayarları Yapılandırın.

Çıkış Menüsü

Değişiklikleri kaydet veya BIOS Ayar Menüsü'nden çıkmadan önce iptal et.

Ana Menü

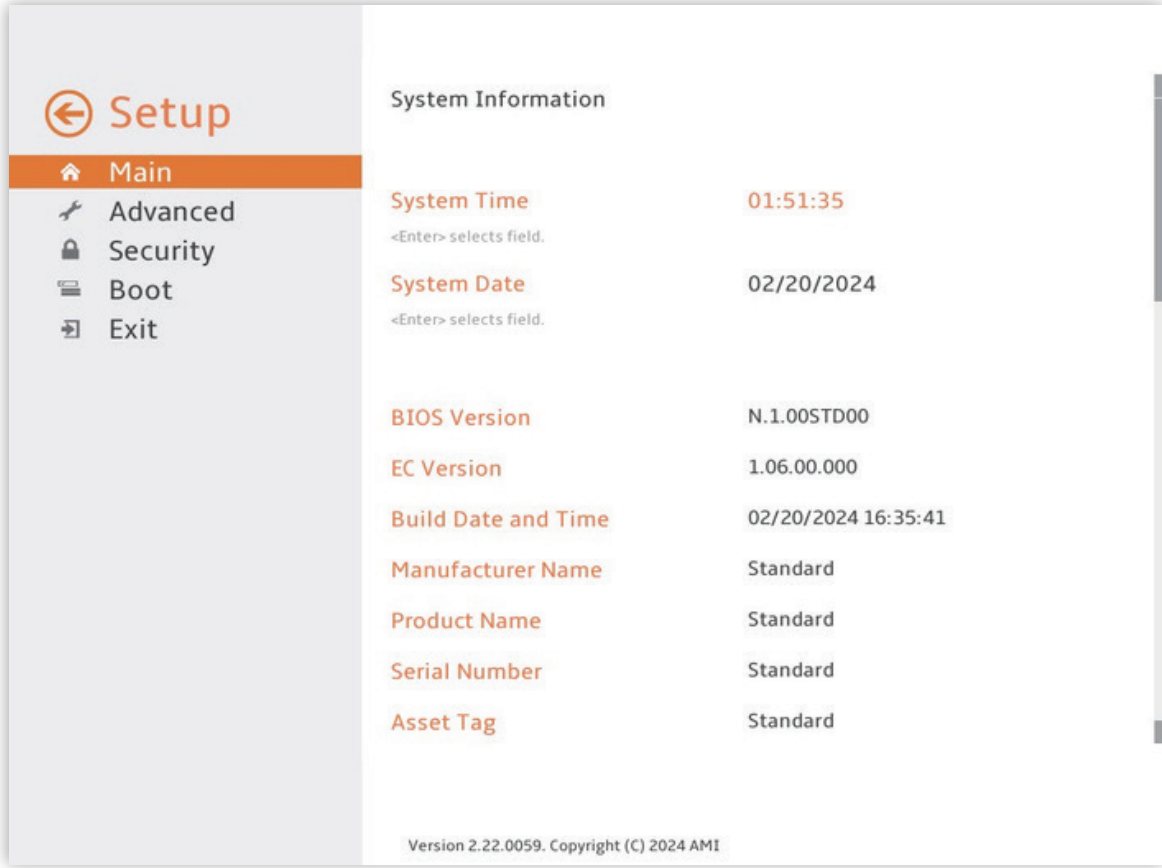

• Sistem Saati

Bu öge, sistem saatini ayarlamanıza olanak tanır. Sistem saatinizi korumak için tasarlanmış küçük bir dahili (CMOS) pil bulunur. Bu pil, bilgisayar kapalı ya da uyku modunda olduğunda bile saati korumak üzere tasarlanmıştır. Saat biçimi [saat:dakika:saniye] şeklindedir. Sistem saatini ayarlamak için [+] veya [-] tuşlarını kullanın.

• Sistem Tarihi

Bu öge, sistem tarihini ayarlamanıza olanak tanır. Tarih formatı [gün:ay:tarih:yıl] şeklindedir. Bir alanı seçmek için [ENTER], [TAB] veya [SHIFT-TAB] kullanın.

Ay (Ay)	01 (Ocak) ile 12 (Aralık) arasındaki ay.
Data (Tarih)	01 ile 31 arasındaki tarih.
Yıl(Yıl)	Yıl, kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

- **İşlemci Türü:**

Takılı işlemcinin marka bilgisi

- **İşlemci Hızı:**

{ Current Processor Speed, unit is MHz }


- **Toplam Bellek:**

{Bu, toplam bellek miktarını görmenizi sağlar}

- **Bellek Frekansı:**

{ Mevcut Bellek Hızı, birimi MT/s }

Gelişmiş Menü

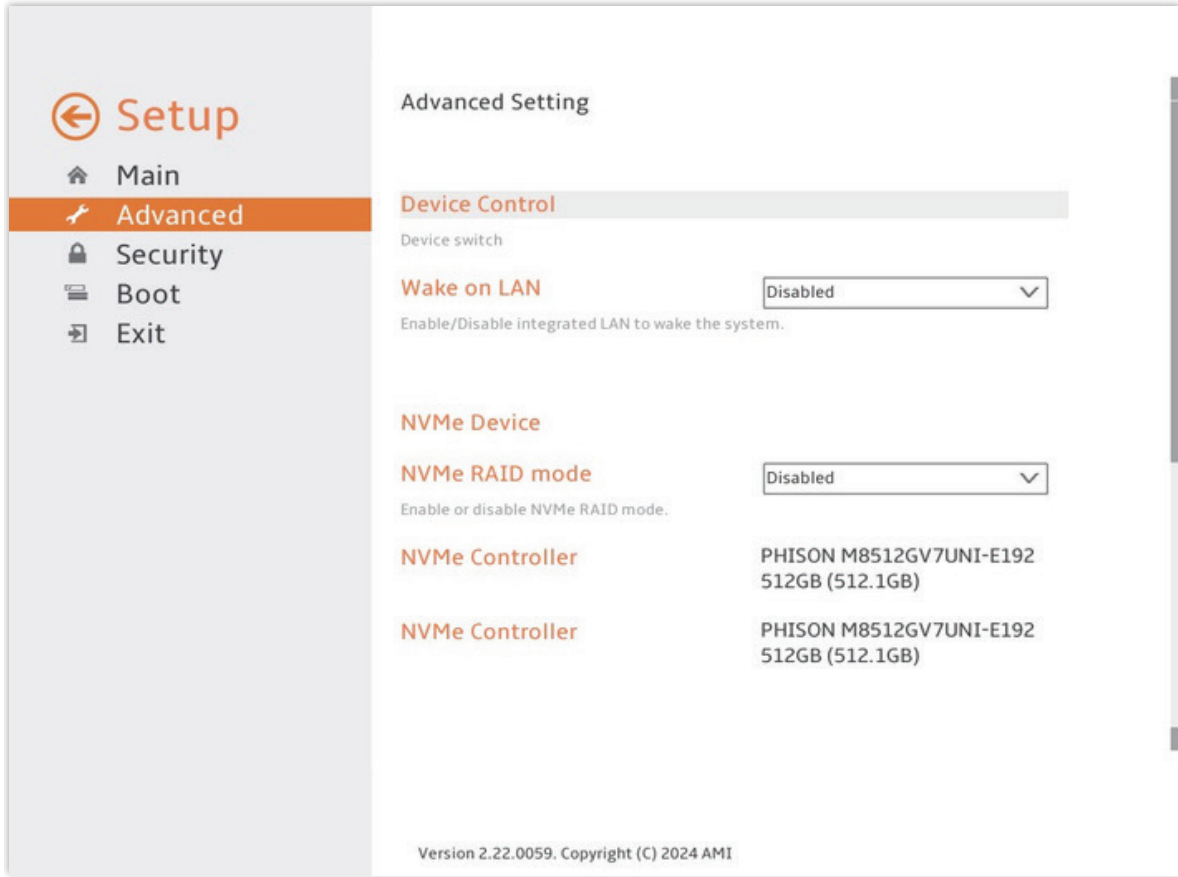

- **Cihaz Kontrolü**

Yerleşik Cihaz Bileşeni Anahtarı ve şunları içerebilir: Web kamerası/ Wi-Fi/Bluetooth/HD Audio/Onboard LAN/Card Reader/USB.....

- **Uzaktan Ağ Uyandırma**

Enable/Disable integrated LAN to wake system.

- **NVME Cihazı**

NVME SSD bilgileri gösterilecek.

- **NVME RAID modu**

Enable or disable NVMe RAID mode

- **Çalışma modu**

Çalışma Modu, genel performansı ve ısı dağılımını optimize etmek için Fan Hızı ve CPU güç seviyesi ayarını içerir.

Güvenlik Menüsü

← Setup

🏠 Main

🔧 Advanced

🔒 Security

🖨️ Boot

🚪 Exit

Security Settings

Access Level

Administrator

Administrator Password

Not Installed

User Password

Not Installed

Change Administrator Password -Not Installed

Set Setup Administrator Password

Change User Password -Not Installed

Set User Password

Password Login Control

Both

Enables password entry on boot, setup page, or both.

SCPC Firmware Protection Support

Enabled

Version 2.22.0059. Copyright (C) 2024 AMI

← Setup

🏠 Main

🔧 Advanced

🔒 Security

🖨️ Boot

🚪 Exit

Vendor Keys

Valid

Factory Key Provision

Enabled

Install factory default Secure Boot keys after the platform reset and while the System is in Setup mode

Restore Factory Keys

Force System to User Mode.

Install factory default Secure Boot key databases

Reset To Setup Mode

Delete all Secure Boot key databases from NVRAM

Secure Boot variable

| Size| Keys| Key Source

Platform Key

(PK)| 881| 1| Factory

Enroll Factory Defaults or load certificates from a file:

1.Public Key Certificate:

a)EFI_SIGNATURE_LIST

b)EFI_CERT_X509 (DER)

c)EFI_CERT_RSA2048 (bin)

d)EFI_CERT_SHAXXX

Version 2.22.0059. Copyright (C) 2024 AMI

- Yönetici Şifresini Değiştir

Bu öge seçildiğinde, ekranınızda aşağıdaki gibi bir mesaj kutusu belirecektir:

Enter New Password

Maksimum 20 haneli bir parola yazın ve [Enter] tuşuna basın. Şu anda yazılan parola, CMOS hafızasında daha önce ayarlanmış olan herhangi bir parolanın yerini alacaktır. Yeni parola ayarını iptal etmek için [ESC] tuşuna da basabilirsiniz. Ayarlanan herhangi bir BIOS parolasını kaydetmek son derece önemlidir çünkü güvenlik sebebiyle CMOS pilini çıkarmakla bile sıfırlanamaz.

Kullanıcı Parolasını Değiştir seçeneğini seçerek parola ayarlamasını verebilir veya iptal edebilirsiniz. Bu, yukarıdaki Yönetici Parolasını Değiştir seçeneğiyle aynıdır.


Yönetici Parolası alanının, kullanıcıların BIOS AYAR YARDIMCISI'nın ayarlarını girmesine ve değiştirmesine izin verdiğini, Kullanıcı Parolası alanının ise yalnızca kullanıcıların BIOS AYAR YARDIMCISI'na girmesine izin verip herhangi bir değişiklik yapma yetkisi vermediğini unutmayın.

Parola Kontrolü ögesi, uygulanan BIOS parola koruma türünü belirtmek için kullanılır.

Ayarlanmış bir Yönetici Parolasını/Kullanıcı Parolasını temizlemek için, parolayı girmeniz istendiğinde Yönetici Parolasını Değiştir/Kullanıcı Parolasını Değiştir alanında [Enter] tuşuna basmanız yeterlidir. Parolanın devre dışı bırakılacağını onaylayan bir mesaj kutusu açılacaktır. Parola devre dışı bırakıldığında, sistem açılacak ve kullanıcı parolayı girmeden ayarlara erişebilir.

Anahtar Yönetimi: Güvenli Önyüklemeye Politikası değişkenlerini tam kimlik doğrulama olmadan uzman kullanıcının değiştirmesini sağlar.

Önyükleme Menüsü

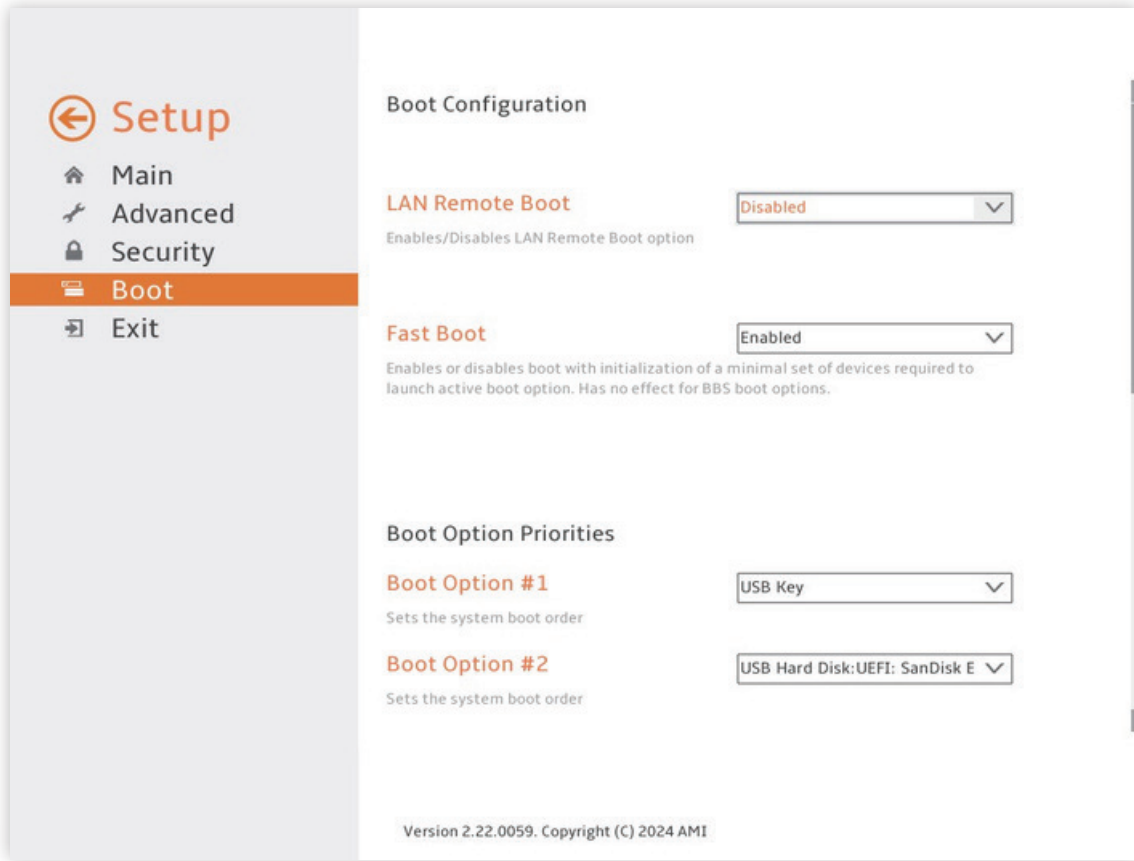

- **Önyükleme Yapılandırması**

Sistem Başlangıcında Ayarları Yapılandırın.

- **Önyükleme Önceliğini Ayarla (1./2./3./..... Önyükleme)**


Mevcut cihazlardan başlatma sırasını belirtir. Parantez içinde olan bir cihaz, ilgili tür menüsünde devre dışı bırakılmıştır.

- **Sabit Disk Sürücüsü / USB Sabit Disk Sürücüsü**

Önyükleme Aygıtı Öncelik sırasını belirtir.

Hızlı Başlatma: [Etkin/ Devre Dışı]

Exit Menu

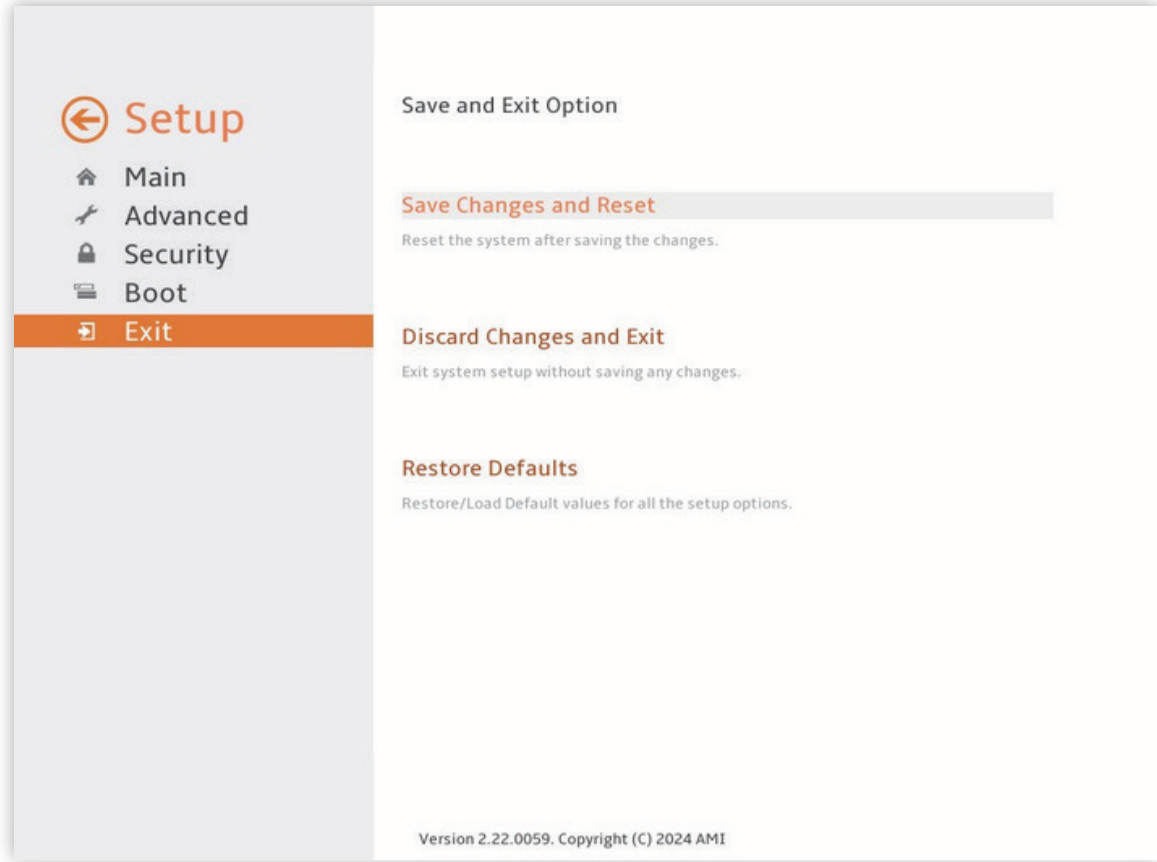

- **Değişiklikleri Kaydet ve Sıfırla**

Değişiklikleri kaydettikten sonra sistem ayarlarından çıkın. Bu işlem için F10 tuşunu kullanabilirsiniz.

- **Değişiklikleri Sil ve Çık**

Değişiklikleri kaydetmeden sistem kurulumundan çıkın. Bu işlem için ESC tuşu kullanılabilir.

- **Varsayılanları Geri Yükle**

Tüm ayar seçenekleri için varsayılan değerleri geri yükle/yükle. Bu işlem için F9 tuşu kullanılabilir.